

SyncMaster T190/T190G/T200/T200G/T220/T220G

LCD Монитор

Ръководство за потребителя

Инструкции за безопасност

Обозначения



Забележка

Тези инструкции за безопасност трябва да се спазват, за да се осигури безопасност и да се предотвратят имуществени повреди.

Уверете се, че сте прочели инструкциите внимателно и използвайте продукта по правилния начин.



Предупреждение / внимание



В противен случай може да се стигне до смърт или телесно нараняване.

В противен случай може да се стигне до телесно нараняване и имуществени повреди.



Конвенции за обозначаване



Забранено



Важно е да се прочете и да се разбира във всеки момент



Да не се разглобява



Извадете щепсела от контакта



Да не се докосва



Заземяване за защита от токов удар

Захранване




Когато вашият компютър не се използва продължителни периоди от време, задайте DPM.

Ако използвате скрийнсейвър, задайте го, за да активирате режим на екрана.


Изображенията са само за справка и са приложими във всички случаи (или страни).

Пряк път до инструкциите за премахване на паразитни образи

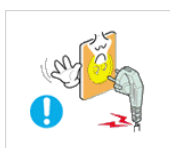


▶ Не използвайте повреден захранващ кабел или повреден или разхлабен щепсел.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

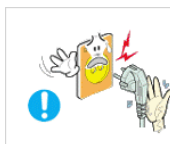


▶ Не докосвайте щепсела на захранването с мокри ръце, когато издърпвате или поставяте щепсела в контакта.

- В противен случай може да възникне токов удар.

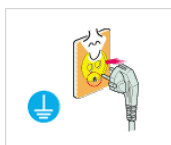


▶ Уверете се, че вкарвате щепсела в заземен контакт.

- В противен случай може да възникне токов удар или да пострадате.

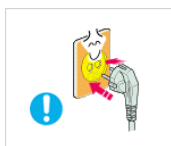


▶ Проверете дали захранващият кабел е поставен здраво и правилно в електрическия контакт.

- В противен случай може да възникне пожар.

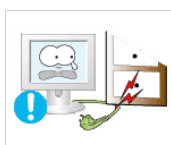


▶ Не дърпайте и не огъвайте силно щепсела и не поставяйте тежки материали върху него.

- В противен случай може да възникне пожар.

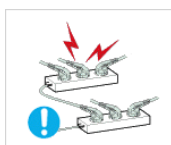

▶ Не включвайте няколко уреда в един контакт.

- В противен случай може да възникне пожар поради прегряване.

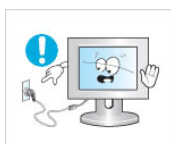

▶ Не изваждайте захранващия кабел, докато мониторът работи.

- В противен случай може да възникне повреда на монитора поради токов удар.



▶ За да изключите апарата от мрежовото захранване, щепселът трябва да се извади от контакта, поради което трябва да има достъп до щепсела.

- Това може да предизвика токов удар или пожар.



▶ Използвайте само захранващия кабел, предоставен от нашата компания. Не използвайте захранващ кабел, предназначен за друго изделие.


- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Инсталиране



Непременно се обърнете към оторизиран сервизен център, когато инсталирате монитора си на силно запрашено място или място с висока или ниска температура, висока влажност, или ако подложен на въздействието на химически вещества или при непрекъсната 24-часова работа, например на летища, гари и др.

Ако не направите това, в монитора може да възникне сериозна повреда.

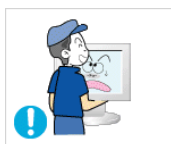


▶ На изпускайте монитора, докато го премествате.

- Това може да повреди изделието или да нарани лицето, което го пренася.




▶ Уверете се, че поне двама души вдигат и местят изделието.

- В противен случай то може да падне и да нарани някой или да се повреди.

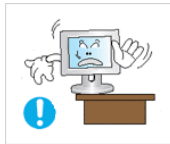


▶ Когато инсталирате изделието в шкаф или върху рафт, уверете се, че то лежи с цялата си основа върху шкафа или рафта.

- В противен случай изделието може да падне и да нарани някого.
- Използвайте шкаф или рафт с размери, подходящи за изделието.

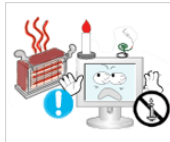


▶ Не слагайте свещи, препарати срещу комари, цигари или нагревателни уреди в близост до изделието.

- В противен случай може да възникне пожар.

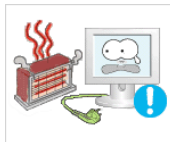


▶ Дръжте отоплителните уреди колкото се може по-далеч от захранващия кабел или изделието.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

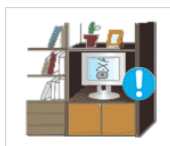

▶ Не инсталирайте изделието на места без проветряване, например в шкаф на библиотека или стенен гардероб.

- В противен случай може да възникне пожар поради увеличаване на вътрешната температура.

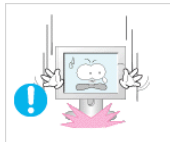

▶ Поставайте монитора внимателно.

- Ако не направите това, мониторът може да се повреди.




▶ Не поставяйте изделието с лицевата си част върху пода.

- В противен случай това може да доведе до повреда на монитора.



▶ Уверете се, че стенната конзола се монтира от оторизирана фирма за инсталиране.

- В противен случай продуктът може да падне и да нарани някого.
- Уверете се, че инсталирате предписваната стенна конзола.

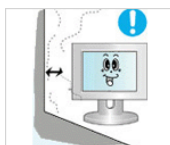


▶ Винаги дръжте изделието на добре проветрявано място. Уверете се, че между изделието и стената има поне 10 см.

- В противен случай може да възникне пожар поради увеличаване на вътрешната температура.



▶ Уверете се, че опаковъчният пластмасов плик е извън достъпа на деца.

- В противен случай играта на деца с него може да доведе до задушаване.

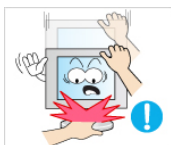


▶ Ако височината на монитора може да се регулира, не поставяйте никакъв обект или част от тялото си на стойката, когато я навеждате надолу.

- Това може да повреди изделието или да нарани лицето, което го пренася.

Почистване




При почистване на корпуса на монитора или на повърхността на TFT-LCD екрана избърсвайте с леко навлажнена мека тъкан.

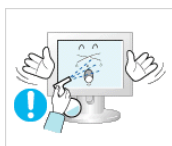


▶ Не пръскайте с почистващ препарат повърхността на изделието.

- В противен случай това може да доведе до обезцветяване или изкривяване на материала, а повърхността на екрана може да се отлепи.

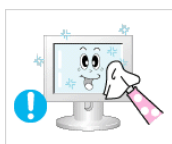

▶ Почиствайте изделието с мека кърпа, овлажнена единствено с предписания за монитора почистващ препарат. Ако трябва да използвате почистващ препарат, различен от предписания за монитора, разредете го с вода в съотношение 1:10.

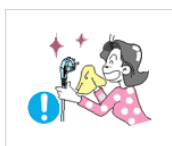


▶ Когато почиствате изводите на щепсела или бършете праха от захранващия контакт, правете това само със суха кърпа.

- В противен случай може да възникне пожар.




▶ Непременно извадете щепсела на захранващия кабел от контакта преди почистване на изделието.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

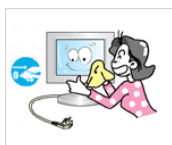

▶ При почистване на изделието първо изваждайте захранващия кабел и го почиствайте със суха, мека кърпа.

- Не използвайте химикали като восък, бензол, спирт, разреждатели, инсектициди, смазочни масла или почистващи препарати. Те може да променят външния вид на повърхността на изделието и да доведат до отлепяне на залепените по него етикети.

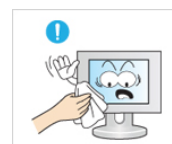

▶ Понеже корпусът на изделието се надрасква лесно, на всяка цена използвайте само предписваната кърпа.

- Използвайте предписваната кърпа с добавяне само на малко вода. Понеже изделието може да се надраска поради наличието на чужди тела по кърпата, на всяка цена я изтръскайте, преди да я използвате.



▶ Когато чистите изделието, не пръскайте вода директно върху основното тяло на изделието.

- Уверете се, че водата не попада в изделието и че то не е мокро.
- В противен случай може да възникне токов удар, пожар или неизправност.

Други




▶ Изделието работи с високо напрежение. Уверете се, че потребителите не разглобяват, ремонтират и модифицират изделието сами.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар. Ако е необходим ремонт, свържете се със сервизен център.



▶ Ако чуете странен звук, усетите миризма на изгоряло или видите пушек, моментално извадете щепсела на захранващия кабел и се свържете със сервизен център.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

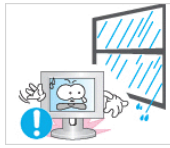

▶ Не инсталирайте изделието на места, изложени на влага, прах, дим или вода, нито в превозно средство.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.




▶ Ако изпуснете изделието или кутията му се счупи, трябва непременно да изключите захранването и да извадите щепсела от контакта. Свържете се със сервизен център.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.



▶ При гръмотевична буря или светкавици не докосвайте нито захранващия, нито антенния кабел.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

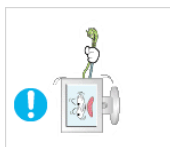

▶ Не се опитвайте да местите монитора с дърпане само на захранващия или сигналния кабел.

- В противен случай той може да падне и поради повреда на кабела да възникне токов удар, повреда или пожар.




▶ Не повдигайте и не премествайте изделието напред-назад или наляво-надясно, като държите само захранващия или сигналния кабел.

- В противен случай той може да падне и поради повреда на кабела да възникне токов удар, повреда или пожар.



▶ Внимавайте отворите за вентилация на уреда да не бъдат закривани от покривка на маса или завеса.

- В противен случай може да възникне пожар поради увеличаване на вътрешната температура.

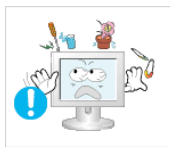

▶ Не поставяйте върху изделието съдове с вода, вази, саксии, лекарства или метални предмети.

- Ако в монитора попадне вода или чуждо тяло, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта и се обадете в сервизен център.

- Това може да предизвика неизправност, токов удар или пожар.



▶ Не използвайте и не дръжте до изделието запалими спрейове или материали.

- В противен случай може да възникне експлозия или пожар.



▶ Не вкарвайте в изделието (през отворите за проветряване, входните или изходни куплунги и др.) метални предмети като пръчки за хранене, монети, карфици и банели, както и запалими предмети като кибрит или хартия.

- Ако в монитора попадне вода или чуждо тяло, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта и се обадете в сервизен център.




- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.
- ▶ Когато използвате в продължение на дълго време статична картина, на екрана може да се появят паразитни образи или петна.



- Ако не използвате изделието в продължение на дълго време, поставете го в режим на заспиване или използвайте скрийнсейвър с променяща се картина.

- ▶ Задайте разделителна способност и честота, подходящи за изделието.

- В противен случай може да повредите зрението си.

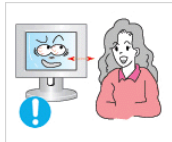

- ▶ Ако непрекъснато се приближавате все повече до екрана на изделието, зрението ви може да се влоши.




- ▶ За да намалите напрежението на очите, почивайте поне по пет минути на всеки час работа с монитора.



- ▶ Не инсталирайте изделието на нестабилно място като клатещ се шкаф, неравна повърхност или на място с вибрации.


- В противен случай той може да падне и да нарани някой или да се повреди.

- Ако използвате уреда на място, на което има вибрации, уредът може да се повреди или да възникне пожар.

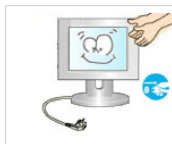

- ▶ Когато местите изделието, изключете захранването и извадете щепсела на захранващия кабел от контакта, антенния кабел, както и всички свързани към изделието кабели.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

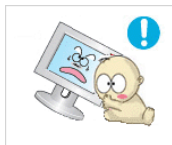


- ▶ Уверете се, по изделието не висят деца и не се качват върху него.

- Изделието може да падне и да нарани или убие някого.



- ▶ Ако не използвате изделието в продължителен интервал от време, извадете щепсела на захранването от контакта.

- В противен случай това може да доведе до прегряване или пожар в резултат от запрашване, или до пожар поради токов удар или утечка на ток.

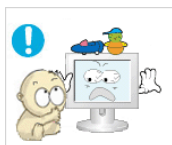


- ▶ Не поставяйте върху монитора тежки предмети, играчки или сладкарски изделия като бисквити и др., които могат да привлекат вниманието на децата върху изделието.

- Децата ви може да увиснат на изделието и да причинят падането му, което може да доведе до нараняване или смърт.



- ▶ Не обръщайте изделието с горната част надолу, нито го премествайте, като държите само поставката.

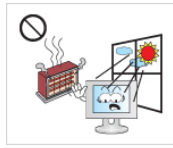

- В противен случай то може да падне и да нарани някого и/или да се повреди.


▶ Не поставяйте изделието на места, изложени на пряка слънчева светлина, нито в близост до източник на топлина като огън или нагревателен уред.

- Това може да съкрати експлоатационния живот на изделието или да доведе до пожар.



▶ Не пускайте върху изделието предмети и не предприемайте действия, които може да завършат с удар по него.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

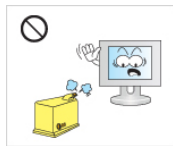


▶ Не използвайте в близост до изделието овлажнител на въздух и не поставяйте до него кухненска маса.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.



▶ В случай на утечка на газ не докосвайте изделието или хранящия кабел и вместо това веднага проветрете помещението.

- Възникването на искра може да доведе до експлозия или пожар.

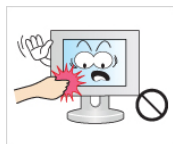

▶ Ако изделието е било включено в продължение на дълъг период от време, панелът на дисплея може да се нагрее до висока температура. Не го докосвайте.


- Съхранявайте малките аксесоари на недостъпно за деца място.



▶ Внимавайте при регулиране ъгъла на наклон на изделието, както и на височината на поставката.

- Това може да доведе до нараняване поради прищипване на ръката или пръстите ви.


- Освен това, ако наклоните изделието прекалено много, то може да падне и да доведе до нараняване.

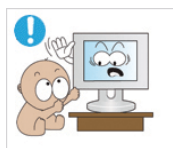

▶ Не монтирайте продукта в леснодостъпно за деца място.

- В противен случай продуктът може да падне и да нарани някого.

- Тъй като предната част на уреда е по-тежка от задната, инсталирайте уреда върху равна и устойчива повърхност.

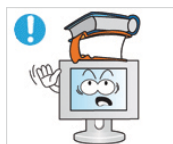

▶ Не поставяйте тежки предмети на продукта.

- Това може да предизвика телесна повреда или повреда на уреда.

▶ Добри позиции при използване на монитора



- ▶ При използване на изделието, дръжте го в правилна позиция.
- Гледайте изделието, без да се прегърбвате.
- Разстоянието между очите ви и екрана трябва да бъде между 45 и 50 см. Гледайте екрана под малък ъгъл отгоре надолу.
- При използване на изделието, дръжте го в правилна позиция.
- Регулирайте ъгъла на монитора, така че екранът му да не отразява светлина.
- Сложете ръцете си перпендикулярно встрани, хоризонтално с дланите надолу.
- Свийте лакътя под ъгъл от 90 градуса.
- Свийте коленете си под ъгъл по-голям от 90 градуса и опрете ходилата си плътно върху пода. Ръцете ви трябва да са под нивото на сърцето.

Въведение

Съдържание на опаковката



Забележка

Моля, проверете дали вашият монитор е комплектован със следните части.

Ако някоя част липсва, се обърнете към доставчика си.

Обърнете се към местния дилър за закупуване на допълнителни части.

Разопаковане



Монитор


Ръководства



Кратко ръководство за
инсталиране



Гаранционна карта
(Не се предлага на всички
места)



Ръководство за
потребителя

Кабели



Кабел D-Sub



Захранващ кабел



DVI кабел (опция)

Други



Кърпичка за почистване



Пръстен за фиксиране на
кабели



Корпус на стойката

Други



Основа на стойката




Забележка

Почистващата кърпичка се доставя само за силно полирани черни продукти.

Вашият монитор

Първоначални настройки

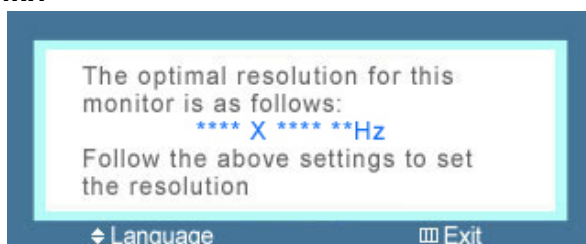

Изберете езика с клавишите нагоре и надолу.

Този екран ще изчезне след 40 секунди.

Изключете и включете захранването. Ще се покаже отново.

Може да се покаже до три (3) пъти. Уверете се, че сте настроили разделителната с способност на вашия компютър, преди да достигнете максималния брой.




Забележка

Разделителната способност, показана на екрана е оптималната за този продукт.

Регулирайте разделителната способност на компютъра, така че да е оптималната за този продукт.

Лице

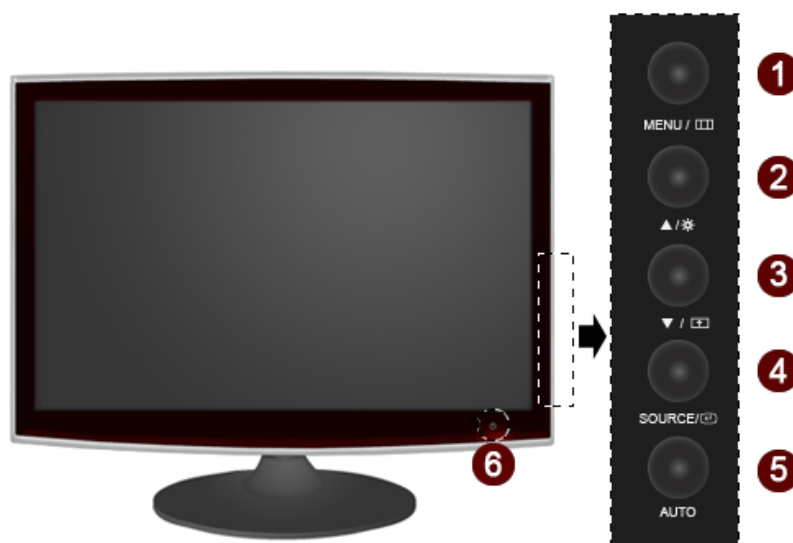

1 *MENU* бутон [

За отваряне на екранното меню и за излизане от менюто. Използва се и за излизане от екранното меню или за връщане към предишното меню.

2 Бутон *Brightness* [

Когато на екрана няма меню, яркостта се регулира чрез натискане на този бутон.

>> Щракнете тук, за да видите анимационен клип

3 *Customized Key* [

Можете да използвате персонализиран бутон за бутон Custom според вашите предпочитания.

 Забележка

Може да регулирате персонализирания клавиш за определена функция чрез **Setup > Customized Key**.

23 Бутони за регулиране [/

Тези бутони ви позволяват да регулирате елементите от менюто.

4 Бутон за въвеждане [] / *SOURCE*

Активира осветения елемент на менюто.

Натиснете /SOURCE, после изберете видео сигнала, когато екранното меню е изключено. (Когато се натисне бутонът /SOURCE, за да се смени входният режим, в горния ляв ъгъл на екрана се появява съобщение, показващо текущия режим – входен сигнал Аналог или Клиент.)

 Забележка

Ако изберете цифров режим, трябва да свържете монитора си към DVI порта на графичната карта или цифровото DVD с помощта на DVI кабел.

>> Щракнете тук, за да видите анимационен клип

5 Бутон *AUTO*

Този бутон се използва за автоматично регулиране.

>> Щракнете тук, за да видите анимационен клип

6 Бутон за включване [

С този бутон мониторът се включва и изключва.

 Забележка

Бутоните отдалечено на монитора са чувствителни на допир.

Докоснете бутон леко с пръст.

Индикатор на захранването

Този индикатор свети при нормална работа и мига в синьо, след като мониторът запамети вашите настройки.



Забележка


Вж. PowerSaver (Енергоспестяване) в ръководството за допълнителна информация относно функциите за икономия на енергия. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време.

Гръб



Забележка

Конфигурацията на гръба на монитора може да е различна за различните изделия.

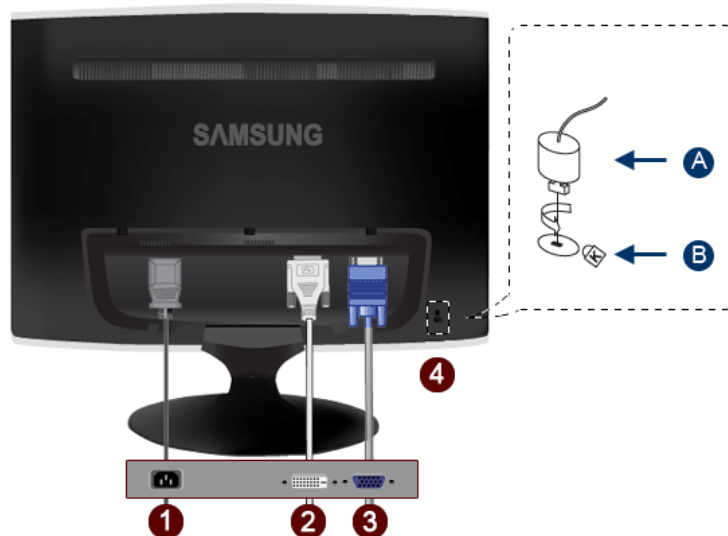

1 Вход POWER

Свържете захранващия кабел на вашия монитор към POWER извода на захранването на гръба на монитора.

2 Вход DVI IN

Свържете DVI кабела за сигнала към DVI IN порта на гръба на монитора.

3 Вход RGB IN

Свържете кабела за сигнала към 15-пиновия порт RGB IN на гръба на монитора.

4 Заключалка Kensington

Заключалката Kensington е устройство, използвано за физическо закрепване на системата, когато тя се използва на публично място. Заклучващото устройство се закупува отделно. Уредът и начинът на заключване може да са различни от илюстрацията, в зависимост от производителя. За правилно използване следвайте инструкциите за притежателя, приложени към гнездото Kensington. Заклучващото устройство се закупува отделно.



Забележка

Мястото на гнездото Kensington може да е различно, в зависимост от модела.

Използване на заключалката Kensington против кражба

1. Поставете заключващото устройство в гнездото Kensington на телевизора (B) и го завъртете в посоката за заключване (A).
2. Свържете кабела за заключване Kensington
3. Закачете заключалката Kensington към бюро или тежък неподвижен предмет.



Забележка

Вж. Свързване на кабелите за допълнителна информация относно съединителните кабели.

Свързвания

Свързване на кабелите



1. Свържете захранващия кабел на вашия монитор към power извода на захранването на гърба на монитора.

Включете захранващия кабел на монитора към близък контакт.

2. Използвайте свързване, подходящо за вашия компютър.

- 2-1 Използване на D-sub (Аналогов) съединител на видеокартата.

- Свържете сигналния кабел към 15-изводния порт D-Sub на гърба на монитора.



- 2-2 Използване на D-sub (Цифров) съединител на видеокартата.

- Свържете DVI кабела за сигнала към DVI IN порта на гърба на монитора.



- 2-3 Свързване към Macintosh

- Свържете монитора и компютъра Macintosh, като използвате D-sub свързващия кабел.



Ако мониторът и компютърът са свързани, можете да ги включите и да ги използвате.

Използване на стойката

Сглобяване на монитора



Монитор и дъното му

Сгъване на основата



Забележка

Може да наклоните монитора нагоре под ъгъл от -1° до 21° .

Използване на софтуера

Драйвер за монитора



Забележка

При поискване от операционната система на драйвера за монитора поставете CD-ROM диска, комплектуван с този монитор. Инсталирането на драйвера малко се различава при различните операционни системи. Следвайте указанията, съответстващи на вашата операционна система.


Пригответе си празен диск и изтеглете изпълнимия файл с драйвера от показания тук Интернет уеб сайт.

Интернет уеб сайт :

<http://www.samsung.com/> (за целия свят)

Инсталиране на драйвера за монитора (автоматично)

1. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.
2. Щракнете върху "Windows".
3. Изберете модела на вашия монитор от списъка с моделите, след това щракнете върху бутона "OK".

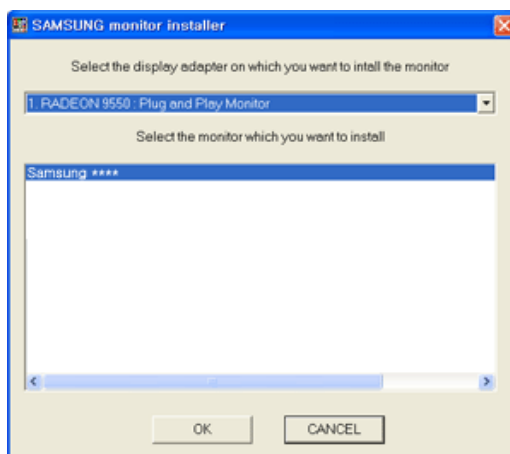

4. Ако виждате прозореца за съобщения по-долу, натиснете бутона "Continue Anyway (Продължи все пак)". След това натиснете бутона "OK" (операционна система Microsoft® Windows® XP/2000).





Забележка

Този драйвер за монитора е сертифициран с логото MS и това инсталиране не поврежда вашата система.

Сертифицираният драйвер ще бъде публикуван на началната страница за мониторите Samsung.

<http://www.samsung.com/>

Инсталиране на драйвера за монитора (ръчно)

Операционна система Microsoft® Windows Vista™


1. Поставете вашия компактдиск с Ръководството в CD-ROM устройството.
2. Щракнете върху  (Старт) и "контролния панел". След това щракнете двукратно върху "Appearance and Personalization (Облик и персонализиране)".



3. Щракнете върху "Personalization (Персонализиране)" и след това върху "Display Settings (Настройки на дисплея)".




4. Щракнете върху "Advanced Settings...(Разширени настройки...)"

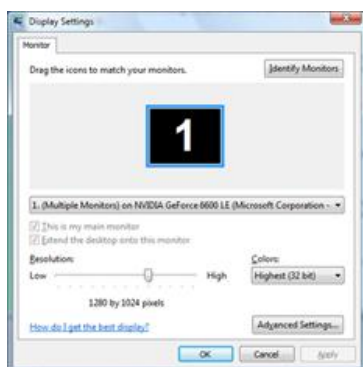

- Щракнете върху "Properties (Свойства)" в раздела "Monitor (Монитор)". Ако бутонът "Properties (Свойства)" е деактивиран, означава, че конфигурацията на монитора ви е завършена. Мониторът може да се използва, както е.

Ако се покаже съобщението "Windows needs...(Windows се нуждае от...)", както е показано на фигурата по-долу, щракнете върху "Continue (Продължи)".

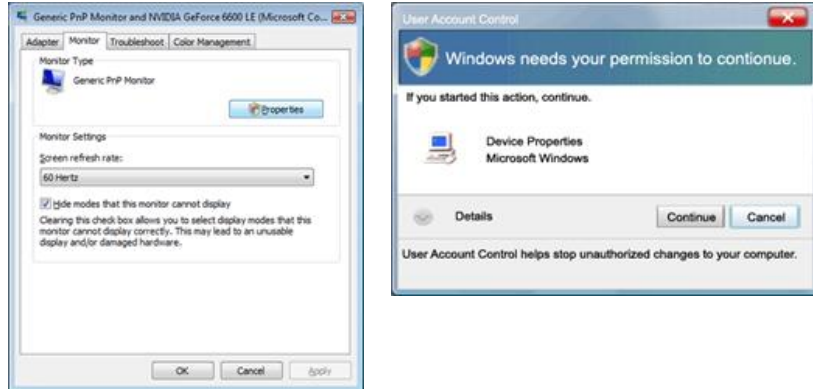


Забележка


Драйверът на този монитор е сертифициран с логото MS и това инсталиране не поврежда вашата система.

Сертифицираният драйвер ще бъде публикуван на началната страница за мониторите Samsung.


- Щракнете върху "Update Driver (Актуализация на драйвера)" в раздела "Driver (Драйвер)".

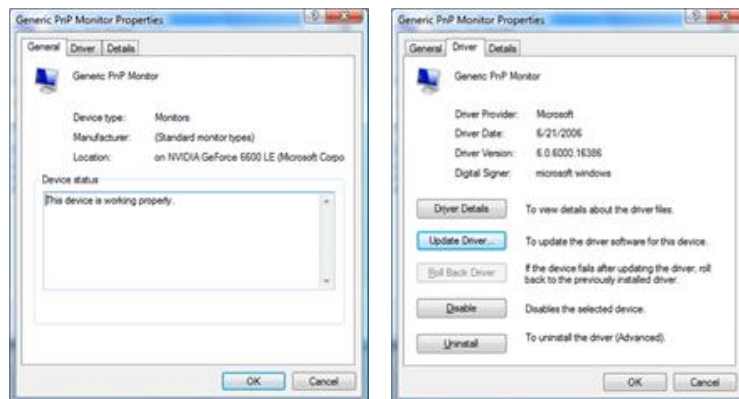


- Отметнете квадратчето "Browse my computer for driver software (Търсене за софтуер на драйвера в компютъра)" и щракнете върху "Let me pick from a list of device drivers on my computer (Нека избира от списък с драйвери на устройства в моя компютър)".

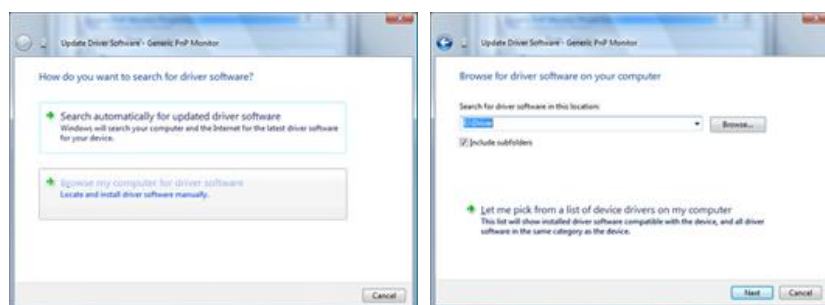


8. Щракнете върху "Have Disk..." (От диск...) и изберете папка (например, D:\Drive), където се намира файла за настройка на драйвера, и щракнете върху "OK".

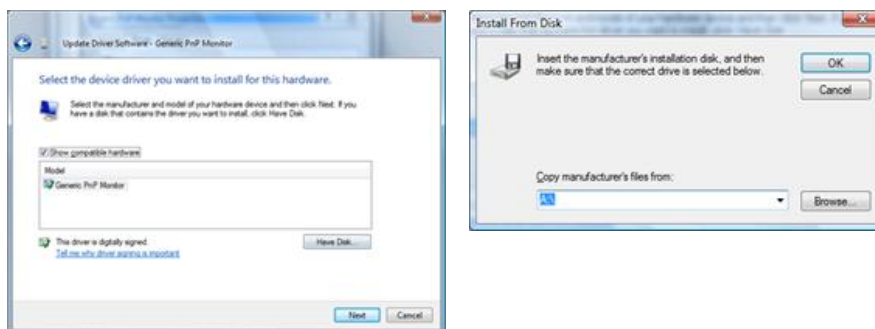


9. Изберете модел, който съвпада с вашия монитор, от списъка с модели монитори и щракнете върху "Next (Напред)".

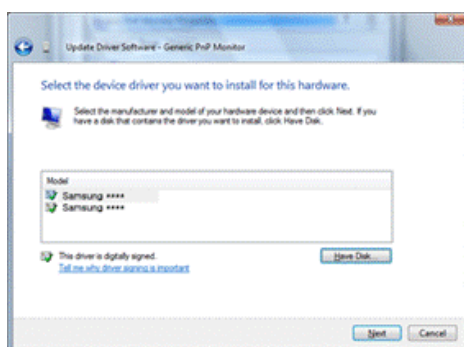


10. Щракнете върху "Close (Затвори)" → "Close (Затвори)" → "OK" → "OK" на следните показани последователно екрани.

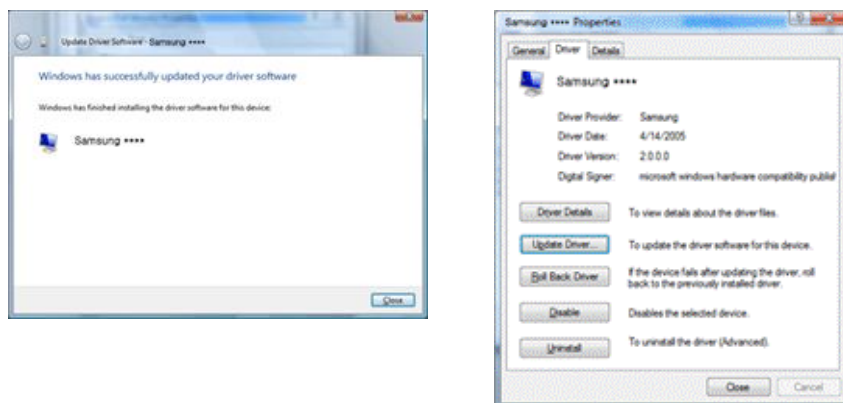

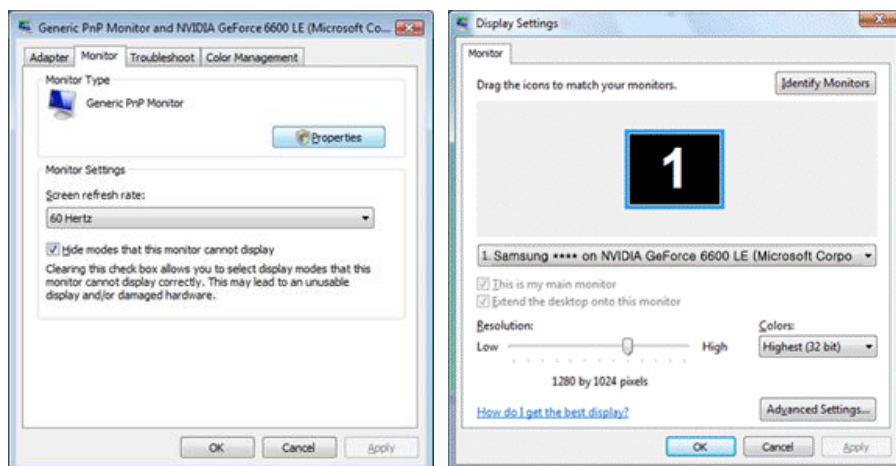


Операционна система Microsoft® Windows® XP


1. Поставете компактдиска в CD-ROM устройството.
2. Щракнете върху "Start (Старт)" → "Control Panel (контролен панел)", след което щракнете върху иконата "Appearance and Themes (Облик и теми)".

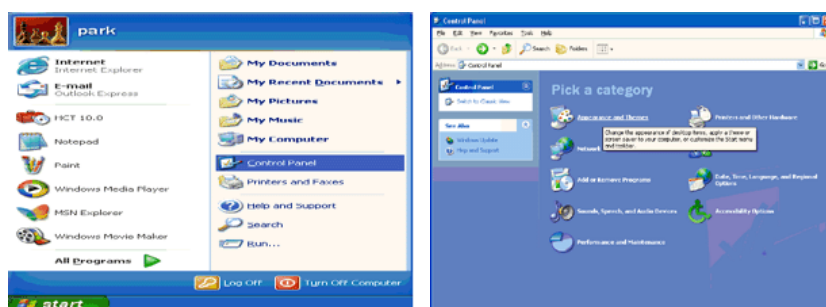


3. Щракнете върху иконата "Display (Дисплей)" и изберете раздела "Settings (Настройки)", след което щракнете върху "Advanced... (Разширени...)".

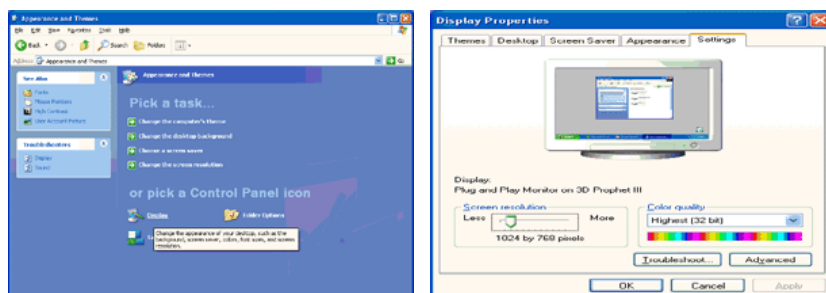


4. Щракнете върху бутона "Properties (Свойства)" от раздела "Monitor (Монитор)" и изберете раздела "Driver (Драйвер)".

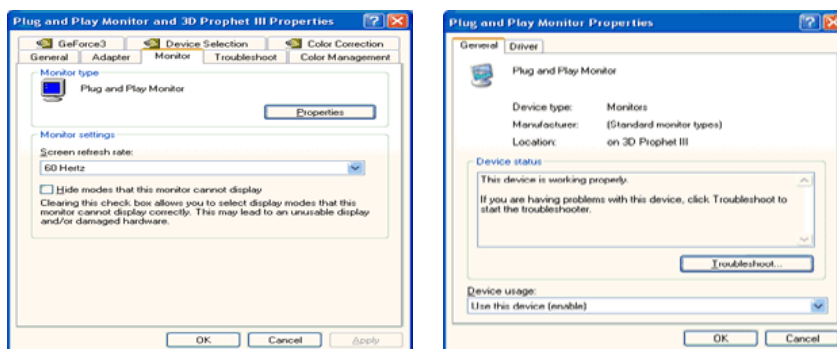


5. Щракнете върху "Update Driver... (Актуализация на драйвера)" и изберете "Install from a list or... (Инсталирай от списък или...)" след което щракнете върху бутона "Next (Напред)".

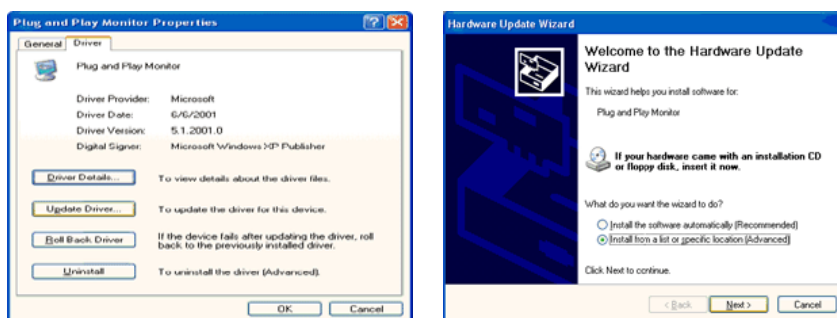

6. Изберете "Don't search, I will... (Не търси, аз ще...)", след което щракнете върху "Next (Напред)" и после щракнете върху "Have disk (От диск)".

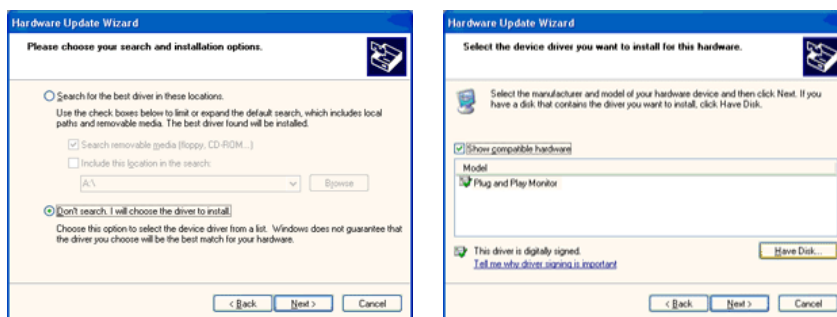

7. Щракнете върху "Browse (Преглед)", след което изберете A:(D:\Driver) и изберете модела на вашия монитор от списъка с модели и щракнете върху бутона "Next (Напред)".

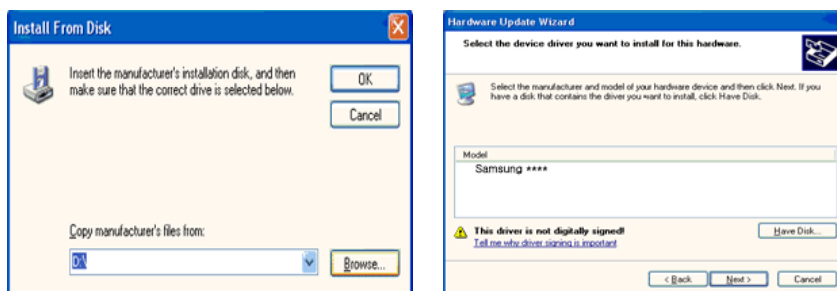

8. Ако виждате прозорец за съобщения по-долу, натиснете бутона "Continue Anyway (Продължи все пак)". След това натиснете бутона "OK".




Забележка

Този драйвер за монитора е сертифициран с логото MS и това инсталиране не поврежда вашата система.

Сертифицираният драйвер ще бъде публикуван на началната страница за мониторите Samsung.

<http://www.samsung.com/>

- Щракнете върху бутона "Close (Затвори)" след което натиснете продължително бутона "OK".

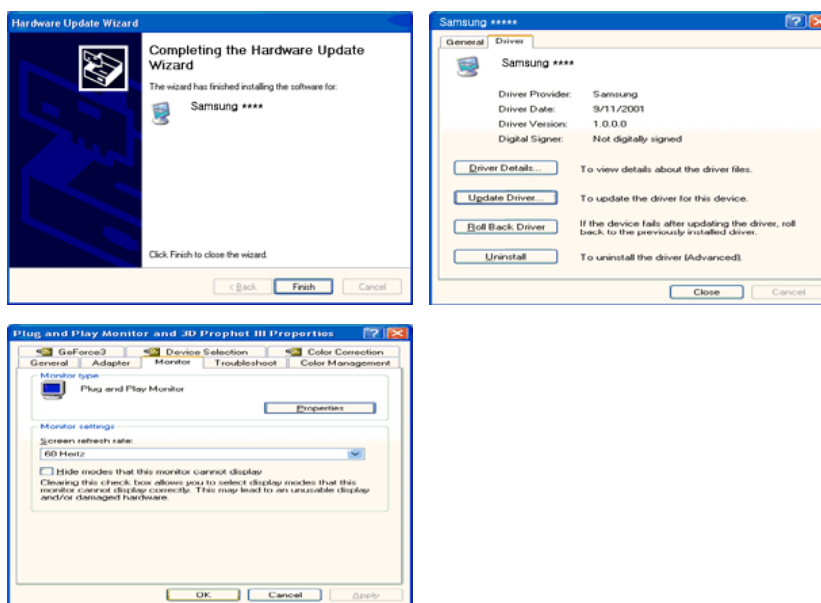

- Инсталирането на драйвера за монитора е завършено.

Операционна система Microsoft® Windows® 2000

Когато видите на монитора си "Digital Signature Not Found (Цифровият подпис не е открит)", изпълнете следните стъпки.

- Натиснете бутона "OK" от прозореца "Insert disk (Поставяне на диска)".
- Щракнете върху бутона "Browse (Преглед)" от прозореца "File Needed (Необходим е файл)".
- Изберете A:(D:\Driver), след което щракнете върху бутона "Open (Отвори)", след което щракнете върху бутона "OK".

Как се извършва инсталирането

1. Щракнете върху "Start (Старт)", "Setting (Настройка)", "Control Panel (Контролен панел)".
2. Щракнете двукратно върху иконата "Display (Дисплей)".
3. Изберете раздела "Settings (Настройки)" и щракнете върху бутона "Advanced Properties (Допълнителни свойства)".
4. Изберете "Monitor (Монитор)".

Случай 1 : Ако бутонът "Properties (Свойства)" не е активен, това значи, че вашият монитор е конфигуриран правилно. Молим, прекратете инсталирането.

Случай 2 : Ако бутонът "Properties (Свойства)" е активен, щракнете върху бутона "Properties (Свойства)", след което изпълнете последователно следните стъпки.

5. Щракнете върху "Driver (Драйвер)", след което щракнете върху "Update Driver... (Актуализация на драйвера...)" и после натиснете бутона "Next (Напред)".
6. Изберете "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver (Покажи списък на известните драйвери за това устройство, за да избера конкретен драйвер)", след което щракнете върху "Next (Напред)", и после щракнете върху "Have disk (От диск)".
7. Щракнете върху бутона "Browse (Преглед)", и после изберете A:(D:\Driver).
8. Щракнете върху бутона "Open (Отвори)" и после натиснете бутона "OK".
9. Изберете модела на вашия монитор и щракнете върху бутона "Next (Напред)" и после натиснете бутона "Next (Напред)".
10. Натиснете бутона "Finish (Край)" и бутона "Close (Затвори)".

Ако виждате прозореца "Digital Signature Not Found (Цифровият подпис не е открит)", щракнете върху бутона "Yes (Да)". Натиснете бутона "Finish (Край)" и бутона "Close (Затвори)".

Операционна система Microsoft® Windows® Millennium

1. Щракнете върху "Start (Старт)", "Setting (Настройка)", "Control Panel (Контролен панел)".
2. Щракнете двукратно върху иконата "Display (Дисплей)".
3. Изберете раздела "Settings (Настройки)" и щракнете върху бутона "Advanced Properties (Допълнителни свойства)".
4. Изберете раздела "Monitor (Монитор)".
5. Натиснете бутона "Change (Промяна)" в областта "Monitor Type (Тип монитор)".
6. Изберете "Specify the location of the driver (Посочете мястото на драйвера)".
7. Изберете "Display a list of all the driver in a specific location... (Покажи всички драйвери на посоченото място...)" и натиснете бутона "Next (Напред)".
8. Натиснете бутона "Have Disk (От диск)".
9. Укажете A:(D:\driver) и натиснете бутона "OK".
10. Изберете "Show all devices (Покажи всички устройства)" и изберете монитора, който отговаря на този, който сте свързали към компютъра си, а после натиснете "OK".

11. Продължете да избирате бутона "Close (Затвори)" и бутона "OK", докато затворите диалоговия прозорец "Display Properties (Свойства на дисплея)".

Операционна система Microsoft® Windows® NT

1. Щракнете върху "Start (Старт)", "Settings (Настройки)", "Control Panel (Контролен панел)" и после щракнете двукратно върху иконата "Display (Дисплей)".
2. В прозореца "Display Registration Information (Информация за регистриране на дисплея)" щракнете върху раздела "Settings (Настройки)" и после щракнете върху "All Display Modes (Всички режими на дисплея)".
3. Изберете режима, който искате да използвате Resolution (Разделителна способност), Number of colors (Брой цветове) и Vertical frequency (Вертикална честота)) и после натиснете бутона "OK".
4. Натиснете бутона "Apply (Приложи)", ако виждате, че екранът работи нормално, след като сте натиснали "Test (Тест)". Ако екранът не е нормален, преминете към друг режим (по-ниска разделителна способност, брой цветове или честота).



Забележка

Ако в All Display Modes (Всички режими на дисплея) няма никакъв режим, изберете нивото на разделителната способност и вертикалната честота, като проверите какви са настроените честотни режими в ръководството за потребителя.

Операционна система Linux

За да изпълните X-Window, трябва да подготвите файла X86Config, който е вид файл за системна настройка.

1. Натиснете клавиша "Enter" в първия и втория прозорец след като изпълните файла X86Config.
2. Третият екран е за настройка на вашата мишка.
3. Задайте мишка за вашия компютър.
4. Следващият екран е за избор на клавиатура.
5. Задайте клавиатура за вашия компютър.
6. Следващият екран е за настройка на вашия монитор.
7. Най-напред задайте хоризонталната честота на вашия монитор. (Може да въведете тази честота директно.)
8. Задайте Вертикалната честота на вашия монитор. (Може да въведете тази честота директно.)
9. Въведете името на модела на вашия монитор. Тази информация няма да засегне същинското изпълнение на X-Window.
10. С това завършихте настройката на вашия монитор. Изпълнете X-Window след като настроите другия необходим хардуер.

Natural Color

Софтуерна програма Natural Color



Един от последните проблеми при използването на компютри е, че цветът на изображенията, отпечатани от принтер, или на други изображения, сканирани от скенер, или снимани с цифров фотоапарат, не са същите като тези, показани на монитора. Софтуерът Natural Color решава тъкмо този проблем. Това е система за управление на цветовете, разработена от Samsung Electronics в асоциация с Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Тази система е на разположение само за монитори Samsung и прави цвета на изображенията на монитора същите като тези на разпечатаните или сканирани изображения. За повече информация извикайте помощта (F1) в съответната програма.

Как се инсталира програмата Natural Color

Поставете компактдиска, приложен към монитора Samsung в CD-ROM устройството. След това ще се покаже началният екран на програмата Natural Color. Щракнете върху Natural Color от началния екран, за да инсталирате програмата Natural Color.

За да инсталирате програмата ръчно, поставете компактдиска, приложен към монитора Samsung, в CD-ROM устройството, натиснете бутона [Start (Старт)] на Windows и изберете [Run... (Изпълнение...)]. Въведете D:\color\NCProSetup.exe и натиснете клавиша [Enter]. (Ако устройството, в което е поставен компактдискът, не е D:\, въведете съответната буква на устройство.)

Как се изтрива програмата Natural Color

Изберете "Settings (Настройки)/Control Panel (Контролен панел)" от менюто "Start (Старт)", а след това щракнете двукратно върху "Add/Delete a program (Добавяне/изтриване на програми)". Изберете Natural Color от списъка и след това натиснете бутона "Add/Delete (Добавяне/Изтриване)".

MagicTune™



Инсталиране

1. Поставете инсталационния компактдиск в CD-ROM устройството.
2. Щракнете върху инсталационния файл на MagicTune™.
 **Забележка**
Ако изскачащият прозорец за инсталиране на софтуера на се появи, продължете с инсталирането с изпълнимия файл на MagicTune на компактдиска.
3. Изберете език на инсталиране, щракнете върху "Next (Напред)".
4. Когато се появи прозорецът Installation Shield Wizard, натиснете "Next (Напред)".
5. Изберете I agree to the terms of the license agreement (Приемам условията на Лицензионното споразумение)", за да приемете условията на използване.
6. Изберете папка, в която да инсталирате програмата MagicTune™.
7. Щракнете върху "Install (Инсталиране)".
8. Появява се прозорецът "Installation Status (Състояние на инсталирането)".
9. Натиснете "Finish (Готово)".
10. Когато инсталирането завърши, иконата за изпълнение на MagicTune™ се появява на работния плот. Щракнете двукратно върху иконата, за да стартирате програмата.

Иконата за изпълнение на MagicTune™ може да не се появи, в зависимост от спецификацията на компютърната система или монитора. Ако това се случи, натиснете клавиша F5.

Проблеми при инсталирането

При инсталирането на MagicTune™ може да има влияние на фактори като видеокарта, дънна платка и мрежова среда.

Системни изисквания

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Препоръчва се MagicTune™ да се използва в Windows® 2000 или по-нова версия.

Хардуер

- Над 32 МБ памет
- Над 60 МБ свободно пространство на твърдия диск

За повече информация, посетете уеб сайта на MagicTune™ <http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune>.

Деинсталиране

Програмата MagicTune™ може да се премахне само с използване на опцията "Add/Remove Programs (Добавяне/премахване на програми)" на Control Panel (контролния панел) на Windows®.

За да премахнете MagicTune™, изпълнете следните стъпки.

1. Отидете на [Task Tray (Лента на задачите)] → [Start (Старт)] → [Settings (Настройки)] и изберете [Control Panel (Контролен панел)] от менюто. Ако програмата работи под Windows® XP, отидете на [Control Panel (Контролен панел)] от менюто [Start (Старт)].
2. Щракнете върху иконата "Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми)" от Control Panel (Контролен панел).
3. В екрана "Add or Remove Programs (Добавяне или премахване на програми)" превъртете надолу, за да намерите "MagicTune™." Щракнете върху този елемент, за да го осветите.
4. Щракнете върху бутона "Change/Remove (Промяна/премахване)", за да премахнете програмата.
5. Щракнете върху "Yes (Да)", за да започнете процеса на деинсталиране.
6. Изчакайте, докато се появи диалоговият прозорец "Uninstall Complete (Деинсталирането е завършено)".



Забележка

Посетете уеб сайта на MagicTune™ <http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune> за техническа поддръжка на MagicTune™, FAQ (често задавани въпроси) и надстройки на софтуера.

Програмата MagicTune™ е допълнителна програма за монитори.
Някои компютърни системи, в които се инсталира по-стар или по-нов видео драйвер, не са съвместими с MagicTune™.
Посетете уеб сайта на MagicTune™ за техническа поддръжка за MagicTune™.

Спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие.
MagicTune™ е търговска марка на SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ е запазена търговска марка на Microsoft Corp.
Другите търговски марки са собственост на техните притежатели.

MultiScreen



MultiScreen

Инсталиране

1. Поставете инсталационния компактдиск в CD-ROM устройството.
2. Щракнете върху инсталационния файл на MultiScreen.



Забележка

Ако изскачащият прозорец за инсталиране на софтуера на се появи, продължете с инсталирането с изпълнимия файл на MultiScreen на компактдиска.

3. Когато се появи прозорецът Installation Shield Wizard, натиснете "Next (Напред)".
4. Изберете I agree to the terms of the license agreement (Приемам условията на Лицензионното споразумение)", за да приемете условията на използване.
5. Щракнете върху "Install (Инсталиране)".
6. Появява се прозорецът "Installation Status (Състояние на инсталирането)".
7. Натиснете "Finish (Готово)".
8. Когато инсталирането завърши, иконата за изпълнение на Multiscreen се появява на работния плот. Щракнете двукратно върху иконата, за да стартирате програмата.

Иконата за изпълнение на Multiscreen може да не се появи, в зависимост от спецификацията на компютърната система или монитора. Ако това се случи, натиснете клавиша F5.

Проблеми при инсталирането

При инсталирането на MultiScreen може да има влияние на фактори като видеокарта, дънна платка и мрежова среда.

Системни изисквания

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Препоръчва се MultiScreen да се използва в Windows® 2000 или по-нова версия.

Хардуер

- Над 32 МБ памет
- Над 60 МБ свободно пространство на твърдия диск

Деинсталиране

Програмата Multiscreen може да се премахне само с използване на опцията ""Add/Remove Programs (Добавяне/премахване на програми)"" на Control Panel (контролния панел) на Windows®.

За да премахнете Multiscreen, изпълнете следните стъпки.

Изберете "Settings (Настройки)/Control Panel (Контролен панел)" от менюто "Start (Старт)", а след това щракнете двукратно върху "Add/Delete a program (Добавяне/изтриване на програми)".

Изберете Multiscreen от списъка и след това натиснете бутона "Add/Delete (Добавяне/Изтриване)".

Настройка на монитора

Директни функции

AUTO



Когато се натисне бутонът "AUTO", се появява екранът auto adjustment (Авто-настройка), както е показано на екрана с анимация в центъра.

Auto adjustment (Автоматичната настройка) позволява на монитора да се самонастройва към входящия позволява на монитора да се самонастройва към входящия Analog (Аналогов) сигнал. Стойностите **Fine**, **Coarse** и **Position** се настройват автоматично.

(Налично само в **Analog** режим)

За да стане функцията за автоматична настройка по-рязка, изпълнете функцията "AUTO" при включен AUTO PATTERN.

- ▶ Ако auto adjustment (автоматичната настройка) не работи правилно, натиснете бутона "AUTO" отново, за да настроите картината по-точно.
- ▶ Ако промените разделителната способност от контролния панел, функцията auto ще се изпълни автоматично.

Заклучване и отключване на екранното меню

Когато натискате бутона AUTO след заключване на екранното меню



Когато натискате бутона MENU след заключване на екранното меню



Това е функцията, която заключва екранното меню, за да бъдат запазени текущите състояния на настройките или да не бъде позволено на други лица да променят текущите настройки.

Lock (Заклучване): Задръжте бутона MENU натиснат повече от 5 (пет) секунди, за да активирате функцията за заключване на екранното меню.

Unlock (Отключване): Задръжте бутона MENU натиснат повече от 5 (пет) секунди, за да деактивирате функцията за заключване на екранното меню.



Забележка

Дори и функцията за заключване на екранното меню да е активиране, пак може да настройвате яркостта и контраста и да настройвате **Customized Key** () с помощта на бутона Direct (Директно).

Customized key



Можете да използвате персонализиран бутон за бутона Custom според вашите предпочитания.

За да видите операционния екран, който се показва при натискане на бутона [>], след като конфигурирате персонализирания клавиш за определена функция, щракнете върху името на всяка функция.

(MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size)



Забележка

Може да регулирате персонализирания клавиш за определена функция чрез **Setup > Customized Key**.

Brightness



Когато екранното меню не е на екрана, натискайте бутона **Brightness** () , за да регулирате яркостта.

SOURCE



Избора видео сигнала, когато екранното меню е изключено.

Функции на екранното меню

	Picture	Brightness	Contrast	Magic-Bright		
	Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Color Effect	Gamma
	Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
	OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
	Setup	Reset	Customized Key	Auto Source	Image Size	LED Brightness
		RTA				
	Information					

Picture

Brightness

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)




Може да използвате екранните менюта, за да променят яркостта според личните си предпочитания.

MENU →  →  → ▲, ▼ → MENU

Contrast

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)

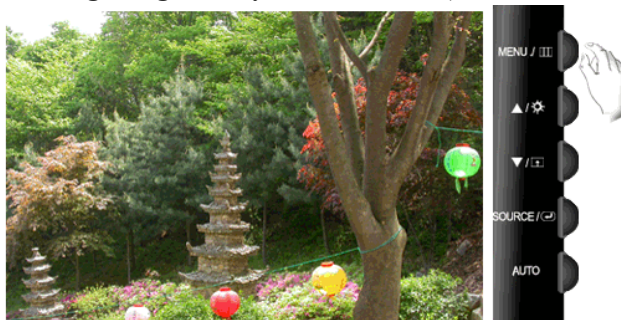

Може да използвате екранните менюта, за да променят контраста според личните си предпочитания.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent**.)

MENU →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

MagicBright



Натиснете бутона  за циклично преминаване през конфигурираните режими.

MagicBright е нова функция, която осигурява оптимална среда за гледане, в зависимост от съдържанието на образа, който гледате. Понастоящем се предлагат седем различни режима: **Custom**, **Text**, **Internet**, **Game**, **Sport**, **Movie** и **Dynamic Contrast**. Всеки режим има своя конфигурирана предварително стойност на яркостта. Можете лесно да избирате една от седемте настройки, като просто натиснете бутона за управление **Customized Key**.

- **Custom**

Макар тези стойности да са внимателно подбрани от нашите инженери, предварително зададените стойности може да не са приятни за вашите очи, в зависимост от вашия вкус.

Ако вашият случай е такъв, настройте яркостта и контраста като използвате меню OSD.

- **Text**

За документация или работи с преобладаващ текст.

- **Internet**

За работа с комбинация от различни изображения, напр. текст и графика.

- **Game**

За гледане на движещи се картини, например игри.

- **Sport**

За гледане на движещи се картини, например спортни състезания.

- **Movie**

За гледане на филми, например DVD или Video CD.

- **Dynamic Contrast**

Dynamic Contrast служи да улавя автоматично разпределението на входящия визуален сигнал и го регулира, за да се постигне оптимален контраст.

MENU →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

Color

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)

MagicColor



MagicColor е нова технология, която Samsung е разработил изключително за подобряване на цифровото изображение и за предаване на естествените цветове по-ясно, без да бъде нарушавано качеството на изображението.

- **Off** - Връщане към първоначалния режим.
- **Demo** - Екранът без прилагане на **MagicColor** се вижда вдясно, а този след прилагане на **MagicColor** – вляво.
- **Full** - Показва ясно не само живите естествени цветове, но и по-реалистични естествени телесни цветове.
- **Intelligent** - Показва ясно живи естествени цветове.

MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU

Color Tone



Нюансът на цвета може да бъде променен и може да бъде избран един от четири режима.

- **Cool** - Прави белите цветове синкави.
- **Normal** - Запазва белите цветове бели.
- **Warm** - Прави белите цветове червеникави.
- **Custom** - Изберете този режим, когато искате да регулирате изображението според вашите предпочитания.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent**.)

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Color Control



Регулира поотделно цветовия баланс на **Red**, **Green**, **Blue**.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent**.)

MENU → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → MENU

Color Effect



Можете да промените общото настроение, като сменяте цветовете на екрана.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent** .)

- **Off** - Това прилага ахроматичен цвят към екрана, за да регулира екранните ефекти.
- **Grayscale** - Показват се черно-белите цветове по подразбиране.
- **Green** - Това прилага зелен цвят към черно-бял екран.
- **Aqua** - Това прилага ефект на акварелен цвят към черно-бял екран.
- **Sepia** - Това прилага ефект на сепия към черно-бял екран.

MENU → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → MENU

Gamma



Gamma корекцията променя осветяването на цветовете чрез междинни нива на осветяване.

- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

MENU → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → MENU

Image

Coarse



Премахва шума от рода на вертикални ивици.

Coarse Грубата настройка може да премества зоната на изображението на екрана. Можете да я преместите отново в центъра, като използвате менюто за хоризонтален контрол.

(Налично само в **Analog** режим)

MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → MENU

Fine



Премахва шума от рода на хоризонтални ивици.

Ако шумът остава дори след настройка **Fine**, повторете тази настройка, след като настроите честотата (тактовата честота).

(Налично само в **Analog** режим)

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

Sharpness



Променя яснотата на образа.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent** .)

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

H-Position



Променя положението на целия образ на монитора по хоризонтала.

(Налично само в **Analog** режим)

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

V-Position



Променя положението на целия образ на монитора по вертикала.

(Налично само в **Analog** режим)

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

OSD

Language



Може да изберете един от осем езика.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe



Забележка

Избраният език влияе само на екранните менюта. Той няма ефект върху софтуера на компютъра.

MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

H-Position



Може да промените положението на образа по хоризонтала, когато на монитора се вижда екранното меню.

MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

V-Position



Може да промените положението на образа по вертикала, когато на монитора се вижда екранното меню.

MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

Transparency



Променя се прозрачността на фона на екранното меню.

- Off
- On

MENU → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → MENU

Display Time



Менюто ще бъде автоматично изключено, ако за известен период от време не се правят никакви регулировки.

Може да зададете интервала от време, преди менюто да бъде изключено.

- 5 sec
- 10 sec
- 20 sec
- 200 sec

MENU → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → MENU



Setup

Reset



Връщане на настройките до фабричните.

- No
- Yes

MENU → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter] → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter]

Customized Key



Може да зададете функция, която ще се активира при натискане на **Customized Key** (.

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

Auto Source




Изберете **Auto Source**, за да може монитърът автоматично да избере източника на сигнал.

- **Auto**
- **Manual**

MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → MENU

Image Size

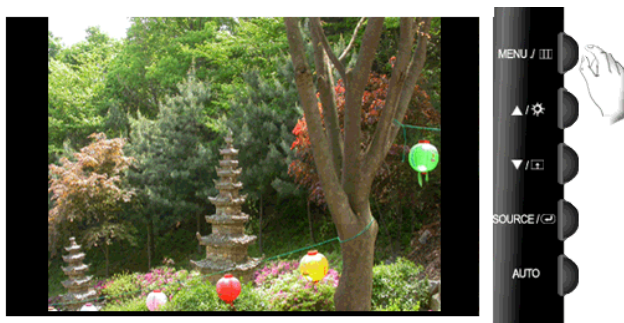

Можете да сменяте размера на екрана на вашия монитор.

- **Auto** - Екранът се показва според екранното съотношение на входните сигнали.
- **Wide** - Показва се цял екран, независимо от екранното съотношение на входните сигнали.

Забележка

- Сигнали, които не са налични в стандартния режим не се поддържат.
- Ако цял екран, който е оптималната разделителна способност на монитора, е зададен на компютъра, тази функция не се изпълнява.

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

LED Brightness



Регулира яркостта на светодиода за захранване.

- Off
- On

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU

RTA



RTA (Response Time Accelerator)

Функция, която ускорява реакцията на панела, така че да се получи по-рязък и по-естествен видео образ.

- **Off** - Изключва функцията **RTA**, така че панелът да работи с първоначалната си скорост на реакция.
- **Mode 1** - Този режим е оптималният за гледане на филми.
- **Mode 2** - Този режим е оптималният режим за неподвижни екрани, като при използване на текстови редактор или сърфиране в интернет.

MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU



Забележка

- Ако не гледате филм, препоръчваме да настроите режима на **RTA Mode 1** или **Off**.



Information



Показва на екрана с екранното меню източника на видеосигнала и режима на дисплея.

MENU → ▲, ▼ → MENU

{T200,T200G,T220,T220G}

Директни функции

AUTO



Когато се натисне бутонът "AUTO", се появява екранът auto adjustment (Авто-настройка), както е показано на екрана с анимация в центъра.

Auto adjustment (Автоматичната настройка) позволява на монитора да се самонастройва към входящия позволява на монитора да се самонастройва към входящия Analog (Аналогов) сигнал. Стойностите **Fine**, **Coarse** и **Position** се настройват автоматично.

(Налично само в **Analog** режим)

За да стане функцията за автоматична настройка по-рязка, изпълнете функцията "AUTO" при включен AUTO PATTERN.

▶ Ако auto adjustment (автоматичната настройка) не работи правилно, натиснете бутоната "AUTO" отново, за да настроите картината по-точно.

▶ Ако промените разделителната способност от контролния панел, функцията auto ще се изпълни автоматично.

Заклучване и отключване на екранното меню

Когато натискате бутона AUTO след заключване на екранното меню



Когато натискате бутона MENU след заключване на екранното меню



Това е функцията, която заключва екранното меню, за да бъдат запазени текущите състояния на настройките или да не бъде позволено на други лица да променят текущите настройки.

Lock (Заклучване): Задръжте бутона MENU натиснат повече от 5 (пет) секунди, за да активирате функцията за заключване на екранното меню.

Unlock (Отключване): Задръжте бутона MENU натиснат повече от 5 (пет) секунди, за да дезактивирате функцията за заключване на екранното меню.



Забележка

Дори и функцията за заключване на екранното меню да е активирана, пак може да настройвате яркостта и контраста и да настройвате **Customized Key** () с помощта на бутона Direct (Директно).

Customized key



Можете да използвате персонализиран бутон за бутона Custom според вашите предпочитания.

За да видите операционния екран, който се показва при натискане на бутона [], след като конфигурирате персонализирания клавиш за определена функция, щракнете върху името на всяка функция.

(MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size)

 **Забележка**

Може да регулирате персонализирания клавиш за определена функция чрез **Setup > Customized Key**.

Brightness



Когато екранното меню не е на екрана, натискайте бутона **Brightness** (), за да регулирате яркостта.

SOURCE




Избора видео сигнала, когато екранното меню е изключено.

{T200,T200G,T220,T220G}

Функции на екранното меню

	Picture	Brightness	Contrast	Magic-Bright		
	Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Color Effect	Gamma
	Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
	OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time

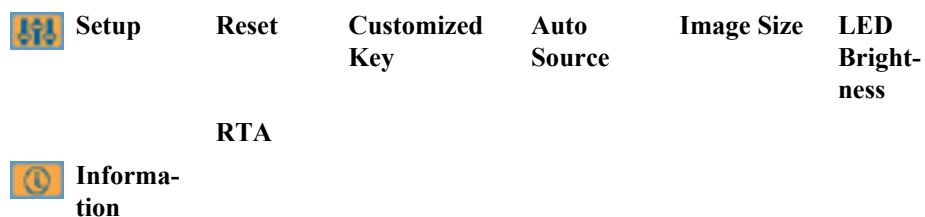

Picture

Brightness

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)



Може да използвате екранните менюта, за да промените яркостта според личните си предпочитания.

MENU → [Left Arrow] → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

Contrast

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)



Може да използвате екранните менюта, за да промените контраста според личните си предпочитания.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent** .)

MENU → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

MagicBright



Натиснете бутона  за циклично преминаване през конфигурираните режими.

MagicBright е нова функция, която осигурява оптимална среда за гледане, в зависимост от съдържанието на образа, който гледате. Понастоящем се предлагат седем различни режима: **Custom**, **Text**, **Internet**, **Game**, **Sport**, **Movie** и **Dynamic Contrast**. Всеки режим има своя конфигурирана предварително стойност на яркостта. Можете лесно да избирате една от седемте настройки, като просто натиснете бутона за управление **Customized Key**.

- **Custom**

Макар тези стойности да са внимателно подбрани от нашите инженери, предварително зададените стойности може да не са приятни за вашите очи, в зависимост от вашия вкус.

Ако вашият случай е такъв, настройте яркостта и контраста като използвате меню OSD.

- **Text**

За документация или работи с преобладаващ текст.

- **Internet**

За работа с комбинация от различни изображения, напр. текст и графика.

- **Game**

За гледане на движещи се картини, например игри.

- **Sport**

За гледане на движещи се картини, например спортни състезания.

- **Movie**

За гледане на филми, например DVD или Video CD.

- **Dynamic Contrast**

Dynamic Contrast служи да улавя автоматично разпределението на входящия визуален сигнал и го регулира, за да се постигне оптимален контраст.

MENU →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU



Color

(Не е налично в режим **MagicBright** на **Dynamic Contrast**.)

MagicColor



MagicColor е нова технология, която Samsung е разработил изключително за подобряване на цифровото изображение и за предаване на естествените цветове по-ясно, без да бъде нарушавано качеството на изображението.

- **Off** - Връщане към първоначалния режим.
- **Demo** - Екранът без прилагане на **MagicColor** се вижда вдясно, а този след прилагане на **MagicColor** – вляво.
- **Full** - Показва ясно не само живите естествени цветове, но и по-реалистични естествени телесни цветове.
- **Intelligent** - Показва ясно живи естествени цветове.

MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

Color Tone



Нюансът на цвета може да бъде променен и може да бъде избран един от четири режима.

- **Cool** - Прави белите цветове синкави.
- **Normal** - Запазва белите цветове бели.
- **Warm** - Прави белите цветове червеникави.
- **Custom** - Изберете този режим, когато искате да регулирате изображението според вашите предпочитания.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent**.)

MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

Color Control



Регулира поотделно цветовия баланс на **Red, Green, Blue**.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent**.)

MENU → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → MENU

Color Effect



Можете да промените общото настроение, като сменяте цветовете на екрана.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent**.)

- **Off** - Това прилага ахроматичен цвят към екрана, за да регулира екранните ефекти.
- **Grayscale** - Показват се черно-белите цветове по подразбиране.
- **Green** - Това прилага зелен цвят към черно-бял екран.
- **Aqua** - Това прилага ефект на акварелен цвят към черно-бял екран.
- **Sepia** - Това прилага ефект на сепия към черно-бял екран.

MENU → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → MENU

Gamma



Gamma корекцията променя осветяването на цветовете чрез междинни нива на осветяване.

- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU



Image

Coarse



Премахва шума от рода на вертикални ивици.

Coarse Грубата настройка може да премества зоната на изображението на екрана. Можете да я преместите отново в центъра, като използвате менюто за хоризонтален контрол.

(Налично само в **Analog** режим)

MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU

Fine



Премахва шума от рода на хоризонтални ивици.

Ако шумът остава дори след настройка **Fine**, повторете тази настройка, след като настроите честотата (тактовата честота).

(Налично само в **Analog** режим)

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

Sharpness



Променя яснотата на образа.

(Липсва в режим **MagicColor** на **Full** и **Intelligent** .)

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

H-Position



Променя положението на целия образ на монитора по хоризонтала.

(Налично само в **Analog** режим)

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

V-Position



Променя положението на целия образ на монитора по вертикала.

(Налично само в **Analog** режим)

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

OSD

Language



Може да изберете един от осем езика.

• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska,
Русский, Português, Türkçe



Забележка

Избраният език влияе само на екранните менюта. Той няма ефект върху софтуера на компютъра.

MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU

H-Position



Може да променят положението на образа по хоризонтала, когато на монитора се вижда екранното меню.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

V-Position



Може да промените положението на образа по вертикала, когато на монитора се вижда екранното меню.

MENU → ▲, ▼ → [↔️] → ▲, ▼ → [↔️] → ▲, ▼ → MENU

Transparency



Променя се прозрачността на фона на екранното меню.

- Off
- On

MENU → ▲, ▼ → [↔️] → ▲, ▼ → [↔️] → ▲, ▼ → MENU

Display Time



Менюто ще бъде автоматично изключено, ако за известен период от време не се правят никакви регулировки.

Може да зададете интервала от време, преди менюто да бъде изключено.

- 5 sec
- 10 sec
- 20 sec
- 200 sec

MENU → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → MENU

Setup

Reset



Връщане на настройките до фабричните.

- No
- Yes

MENU → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter] → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter]

Customized Key



Може да зададете функция, която ще се активира при натискане на **Customized Key** ().

MENU → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → [Enter] → ▲, ▼ → MENU

Auto Source



Изберете **Auto Source**, за да може монитърът автоматично да избере източника на сигнал.

- **Auto**
- **Manual**

MENU → ▲, ▼ → [] → [] → ▲, ▼ → MENU

Image Size



Можете да сменяте размера на екрана на вашия монитор.

- **Auto** - Екранът се показва според екранното съотношение на входните сигнали.
- **Wide** - Показва се цял екран, независимо от екранното съотношение на входните сигнали.



Забележка

- Сигнали, които не са налични в стандартния режим не се поддържат.
- Ако цял екран, който е оптималната разделителна способност на монитора, е зададен на компютъра, тази функция не се изпълнява.

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

LED Brightness



Регулира яркостта на светодиода за захранване.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → [] → ▲, ▼ → MENU

RTA



RTA (Response Time Accelerator)

Функция, която ускорява реакцията на панела, така че да се получи по-рязък и по-естествен видео образ.

- **Off** - Изключва функцията **RTA**, така че панелът да работи с първоначалната си скорост на реакция.
- **Mode 1** - Този режим е оптималният за гледане на филми.
- **Mode 2** - Този режим е оптималният режим за неподвижни екрани, като при използване на текстови редактор или сърфиране в интернет.

MENU → ▲, ▼ →

 Забележка

- Ако не гледате филм, препоръчваме да настроите режима на **RTA Mode 1** или **Off**.



Information




Показва на екрана с екранното меню източника на видеосигнала и режима на дисплея.

MENU → ▲, ▼ → MENU

Отстраняване на неизправности

{T190,T190G}

Проверка на функциите при автотест




Забележка

Вашият монитор предоставя функция за автотест, който ви дава възможност да проверите дали мониторът ви работи както трябва.

Проверка на функциите при автотест

1. Изключете компютъра и монитора.
2. Изключете видео кабела от задната страна на компютъра.
3. Включете монитора.

Ако мониторът функционира правилно, ще видите правоъгълника, показан на илюстрацията по-долу.

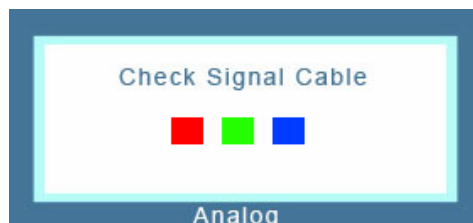


Този правоъгълник се появява при нормална работа, ако видео кабелът се откачи или повреди.

4. Изключете монитора и свържете отново видео кабела; след това включете и компютъра, и монитора.

Ако екранът на монитора остане празен след използване на процедурата по-горе, проверете видео контролера и компютърната система; *мониторът функционира правилно.*

Предупредителни съобщения

Ако нещо не е наред с входния сигнал, на екрана се появява съобщение или екранът става празен, макар светодиодният индикатор на захранването продължава да е включен. Това съобщение може да показва, че мониторът се намира извън диапазона на сканиране или че трябва да проверите сигналния кабел.

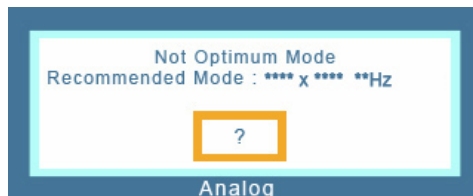

Обкръжение

Мястото и разположението на монитора може да влияят на качеството и на други характеристики на монитора.

Ако има някакви събуфери близо до монитора, изключете ги и ги преместете в друга стая.

Преместете всички електронни устройства – например радиоапарати, вентилатори, часовници и телефони, които са в диапазон до 1 метър от монитора.

Полезни съвети

Мониторът възпроизвежда видеосигналите, получени от компютъра. Следователно, ако има неизправност във видео картата или компютъра, това може да предизвика изгасване на дисплея, да показва лошо цветовете, да има шум, да не поддържа видео режима и др. В такъв случай първо проверете кой е източникът на проблема, а след това се обадете на Сервизния център или на доставчика си.

Преценяване на работното състояние на монитора

Ако на екрана няма изображение или се появява съобщение **"Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1440 x 900 60 Hz"**, изключете кабела от компютъра при включено захранване на монитора.

Ако на екрана излезе съобщение или екранът стане бял, това означава, че мониторът работи.

В такъв случай проверете дали компютърът не е неисправен.

{T190,T190G}

Контролен списък



Забележка

Преди да поискате съдействие, проверете информацията в този раздел, за да видите дали сами не можете да се справите с проблема. Ако имате нужда от помощ, обадете се на телефонния номер в раздела Информация или се свържете с вашия дилър.

Няма изображение на екрана. Не мога да включа монитора.

Q: Свързан ли е както трябва захранващият кабел?

A: Проверете как е свързан захранващият кабел и дали има захранващо напрежение.

Q: Виждате ли на екрана съобщението **"Check Signal Cable"**?

A: (При връзка с помощта на кабел D-sub)

Проверете как е свързан сигналният кабел.

(Свързан с DVI кабел)

Ако все още виждате съобщение за грешка на екрана, когато мониторът е свързан правилно, проверете дали състоянието на монитора е зададено на аналогово.

Ако все още виждате съобщение (за грешка) на екрана, когато мониторът е свързан правилно, проверете дали състоянието на монитора е зададено на аналогово. Натиснете **[+]/SOURCE**, за да може мониторът още веднъж да провери източника на входния сигнал..

Q: Ако захранването е включено, рестартирайте компютъра, за да проверите дали се вижда началният екран (екранът за влизане).

A: Ако началният екран (екранът за влизане) се вижда, извършете началното зареждане на компютъра в подходящия режим (безопасен режим за Windows ME/XP/2000), след което променете честотата на видео картата.

(Вж. Настроени честотни режими)

Ако началният екран (екранът за влизане) не се вижда, обърнете се към Сервизен център или вашия дилър.

Q: Виждате ли на екрана съобщение "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode 1440 x 900 60 Hz**"?

A: Може да видите това съобщение, когато сигналът от видеокартата надхвърли максималната разделителна способност и честота, които може да поддържа мониторът.

A: Настройте максималната разделителна способност и честота, които може да поддържа мониторът.

A: Ако дисплеят надхвърля SXGA или 75 Hz, се появява съобщението "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode 1440 x 900 60 Hz**". Ако дисплеят надхвърля 85 Hz, той ще работи нормално, но съобщението "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode 1440 x 900 60 Hz**" ще се появи за една минута и после ще изчезне.

За този период от една минута преминете на препоръчвания режим.

(При рестартиране на системата, това съобщение се появява отново.)

Q: Няма изображения на екрана. Мига ли индикаторът за захранване на монитора през интервали от по 1 секунда?

A: Телевизорът е в режим PowerSaver (Енергоспестяване).

A: След това натиснете произволен клавиш на клавиатурата, за да активирате монитора и да възстановите образа на екрана.

A: Ако все още няма изображение, натиснете бутона /SOURCE'. След това натиснете отново произволен клавиш на клавиатурата, за да активирате монитора и да възстановите образа на екрана.

Q: Свързвано с DVI кабел?

A: Може да получите празен екран, ако стартирате системата, преди да свържете DVI кабела или изключите, а после включите DVI кабела, докато системата работи, тъй като определени типове графични карти не изпращат изходни видео сигнали. Свържете DVI кабела и после рестартирайте системата.

Не виждам екранното меню.

Q: Дали не сте заключили екранното меню, за да предотвратите промени?

A: Отключете екранното меню, като натискате бутона [MENU / 

Екранът показва страни цветове или е само чернобял.

Q: Дали екранът показва само един цвят, като че ли го гледате през цветен целофан?

A: Проверете как е свързан сигналният кабел.

A: Проверете дали видеокартата е поставена докрай в нейния слот.

Q: Стават ли цветовете на екрана страни след пускане на програма, или след срыв на приложения?

A: Рестартирайте компютъра.

Q: Настроена ли е правилно видеокартата?

A: Настройте видеокартата съгласно ръководството за видеокартата.

Екранът внезапно стана небалансиран.

Q: Дали не сте сменили видеокартата или драйвера?

A: Регулирайте положението на изображението с помощта на екранното меню.

Q: Променяли ли сте разделителната способност или честотата на монитора?

A: Регулирайте разделителната способност и честотата на видеокартата.

(Вж. Настроени честотни режими).

Q: Екранът може да бъде дебалансиран поради цикъла на сигналите на видеокартата. Регулирайте позицията, като се обърнете към екранните менюта.

Екранът не е на фокус или екранното меню не може да се регулира.

Q: Променяли ли сте разделителната способност или честотата на монитора?

A: Регулирайте разделителната способност и честотата на видеокартата.

(Вж. Настроени честотни режими).

Индикаторът на захранването мига, но няма образ на екрана.

Q: Правилно ли е настроена честотата при проверка на Display Timing (Тактова честота на дисплея) от екранното меню?

A: Настройте честотата правилно, с помощта на ръководството за видеокартата и настроените честотни режими.

(Максималната честота за дадена разделителна способност може да се различава при различните изделия.)

На екрана се виждат само 16 цвята. Цветовете на екрана са се променили след смяната на видеокартата.

Q: Правилно ли са зададени цветовете в Windows?

A: Windows XP :

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Appearance and Themes (Облик и теми) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

A: Windows ME/2000 :

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

Q: Настроена ли е правилно видеокартата?

A: Настройте видеокартата съгласно ръководството за видеокартата.

Има съобщение, гласящо "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found [Неразпознат монитор, намерен е Plug & Play (VESA DDC) монитор]".

Q: Инсталирали ли сте драйвер за монитора?

A: Инсталирайте драйвер за монитора според Инструкциите за инсталиране на драйвера.

Q: Проверете в ръководството за видеокартата дали се поддържа функцията Plug & Play (VESA DDC).

A: Инсталирайте драйвер за монитора според Инструкциите за инсталиране на драйвера.

Проверете кога MagicTune™ не работи правилно.

Q: Функцията MagicTune™ се среща само на персонални компютри (VGA) с OS Window, която поддържа Plug and Play.

A: За да проверите дали вашият компютър е с възможности за функцията MagicTune™, следвайте стъпките по-долу (за Windows XP);

Control Panel (Контролен панел) → Performance and Maintenance (Работа и поддръжка) → System (Система) → Hardware (Хардуер) → Device Manager (Диспечер на устройствата) → Monitors (Монитори) → След като изтриете Plug and Play монитора, намерете "Plug and Play монитор", като търсите new Hardware (Нов хардуер).

A: MagicTune™ е допълнителен софтуер за монитора. Някои графични карти може да не поддържат вашия монитор. Когато има проблем в графичната карта, посетете нашия уеб сайт, за да проверите в изложения списък на съвместимите графични карти.

<http://www.samsung.com/monitor/magictune>

MagicTune™ не работи правилно.

Q: Не сте ли сменили компютъра или графичната карта?

A: Изтеглете най-новата програма. Програмата може да бъде изтеглена от <http://www.samsung.com/monitor/magictune>

Q: Инсталирахте ли програмата?

A: Рестартирайте компютъра, след като инсталирате програмата за първи път. Ако вече има инсталирано копие на програмата, премахнете го, рестартирайте компютъра и инсталирайте отново програмата. Трябва да рестартирате компютъра, за да може той да работи нормално след инсталиране или премахване на програма.



Забележка

Посетете уеб сайта MagicTune™ и изтеглете инсталационната програма за MagicTune™ MAC.

Забелязвам малко количество чужди тела, когато погледна отблизо ръба на продукта.

Този продукт е разработен така, че цветът изглежда избледнял с покриване на черните ръбове с прозрачна материя. Това, което виждате, е поразителен дизайн на продукта и не е дефект.

Проверете следните неща, ако има проблем с монитора.

Проверете дали захранващият кабел и видеокабелите са правилно свързани към компютъра.

Проверете дали компютърът пиука повече от 3 пъти при начално зареждане.

(Ако прави това, поискайте сервиз за дънната платка на компютъра.)

Ако сте инсталирали нова видеокарта или ако сами сте сглобявали компютъра, проверете дали е инсталиран драйверът за адаптера (видеото) и драйверът за монитора.

Проверете дали честотата на кадрите на видеоекрана е зададена от 56 Hz ~ 75 Hz.

(Не надхвърляйте 75 Hz, като използвате максимална разделителна способност.)

Ако имате проблеми с инсталирането на драйвера за адаптера (видеото), стартирайте компютъра в безопасен режим, премахнете Display Adapter (Адаптер за дисплея) от "Control Panel (Контролен панел) → System (Система) → Device Administrator (Администратор на устройствата)", след което рестартирайте компютъра, за да инсталирате отново драйвера за адаптера (видеото).



Забележка

Ако проблемите възникват непрекъснато, обърнете се към оторизиран сервизен център.

{T190,T190G}

Въпроси и отговори

Q: Как мога да променя честотата?

A: Честотата може да се променя с преконфигуриране на видеокартата.

A: Обърнете внимание, че поддръжката на видеокартата може да варира в зависимост от версията на използвания драйвер. (За подробности вж. ръководството за видеокартата на компютъра).

Q: Как мога да регулирам разделителната способност?

A: Windows XP:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Appearance and Themes (Облик и теми) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

A: Windows ME/2000:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

* За подробности се обърнете към производителя на видеокартата.

Q: Как мога да задам функцията Power Saving (Пестене на енергия)?

A: Windows XP:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Appearance and Themes (Облик и теми) → Display (Дисплей) → Screen Saver (Скринсейвър).

Функцията се настройва в BIOS-SETUP на компютъра. (Справка: ръководството за Windows/компютъра).

A: Windows ME/2000:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Display (Дисплей) → Screen Saver (Скринсейвър).

Функцията се настройва в BIOS-SETUP на компютъра. (Справка: ръководството за Windows/компютъра).

Q: Как мога да почистя корпуса/LCD панела?

A: Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта и почистете монитора с мека кърпа като използвате почистващ разтвор или вода.

Не оставяйте почистващ препарат или драскотини по корпуса. Не позволявайте вода да проникне в монитора.



Забележка

Преди да поискате съдействие, проверете информацията в този раздел, за да видите дали сами не можете да се справите с проблема. Ако имате нужда от помощ, обадете се на телефонния номер в раздела Информация или се свържете с вашия дилър.

{T200,T200G,T220,T220G}

Проверка на функциите при автотест




Забележка

Вашият монитор предоставя функция за автотест, който ви дава възможност да проверите дали мониторът ви работи както трябва.

Проверка на функциите при автотест

1. Изключете компютъра и монитора.
2. Изключете видео кабела от задната страна на компютъра.
3. Включете монитора.

Ако мониторът функционира правилно, ще видите правоъгълника, показан на илюстрацията по-долу.

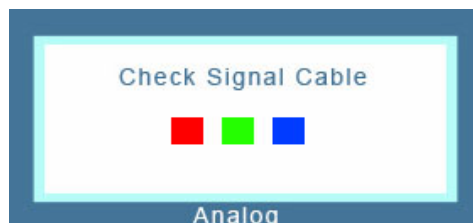


Този правоъгълник се появява при нормална работа, ако видео кабелът се откачи или повреди.

4. Изключете монитора и свържете отново видео кабела; след това включете и компютъра, и монитора.

Ако екранът на монитора остане празен след използване на процедурата по-горе, проверете видео контролера и компютърната система; *мониторът функционира правилно.*

Предупредителни съобщения

Ако нещо не е наред с входния сигнал, на екрана се появява съобщение или екранът става празен, макар светодиодният индикатор на захранването продължава да е включен. Това съобщение може да показва, че мониторът се намира извън диапазона на сканиране или че трябва да проверите сигналния кабел.

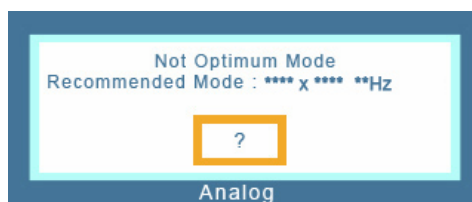

Обкръжение

Мястото и разположението на монитора може да влияят на качеството и на други характеристики на монитора.

Ако има някакви събуфери близо до монитора, изключете ги и ги преместете в друга стая.

Преместете всички електронни устройства – например радиоапарати, вентилатори, часовници и телефони, които са в диапазон до 1 метър от монитора.

Полезни съвети

Мониторът възпроизвежда видеосигналите, получени от компютъра. Следователно, ако има неизправност във видео картата или компютъра, това може да предизвика изгасване на дисплея, да показва лошо цветовете, да има шум, да не поддържа видео режима и др. В такъв случай първо проверете кой е източникът на проблема, а след това се обадете на Сервизния център или на доставчика си.

Преценяване на работното състояние на монитора

Ако на екрана няма изображение или се появява съобщение "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz", изключете кабела от компютъра при включено захранване на монитора.

Ако на екрана излезе съобщение или екранът стане бял, това означава, че мониторът работи.

В такъв случай проверете дали компютърът не е неисправен.

{T200,T200G,T220,T220G}

Контролен списък



Забележка

Преди да поискате съдействие, проверете информацията в този раздел, за да видите дали сами не можете да се справите с проблема. Ако имате нужда от помощ, обадете се на телефонния номер в раздела Информация или се свържете с вашия дилър.

Няма изображение на екрана. Не мога да включа монитора.

Q: Свързан ли е както трябва захранващият кабел?

A: Проверете как е свързан захранващият кабел и дали има захранващо напрежение.

Q: Виждате ли на екрана съобщението "Check Signal Cable"?

A: (При връзка с помощта на кабел D-sub)

Проверете как е свързан сигналният кабел.

(Свързан с DVI кабел)

Ако все още виждате съобщение за грешка на екрана, когато мониторът е свързан правилно, проверете дали състоянието на монитора е зададено на аналогово.

Ако все още виждате съобщение (за грешка) на екрана, когато мониторът е свързан правилно, проверете дали състоянието на монитора е зададено на аналогово. Натиснете '/SOURCE', за да може мониторът още веднъж да провери източника на входния сигнал..

Q: Ако захранването е включено, рестартирайте компютъра, за да проверите дали се вижда началният екран (екранът за влизане).

A: Ако началният екран (екранът за влизане) се вижда, извършете началното зареждане на компютъра в подходящия режим (безопасен режим за Windows ME/XP/2000), след което променете честотата на видео картата.

(Вж. Настроени честотни режими)

Ако началният екран (екранът за влизане) не се вижда, обърнете се към Сервизен център или вашия дилър.

Q: Виждате ли на екрана съобщение "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz**"?

A: Може да видите това съобщение, когато сигнала от видеокартата надхвърли максималната разделителна способност и честота, които може да поддържа мониторът.

A: Настройте максималната разделителна способност и честота, които може да поддържа мониторът.

A: Ако дисплеят надхвърля SXGA или 75 Hz, се появява съобщението "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz**". Ако дисплеят надхвърля 85 Hz, той ще работи нормално, но съобщението "**Not Optimum Mode**", "**Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz**" ще се появи за една минута и после ще изчезне.

За този период от една минута преминете на препоръчвания режим.

(При рестартиране на системата, това съобщение се появява отново.)

Q: Няма изображения на екрана. Мига ли индикаторът за захранване на монитора през интервали от по 1 секунда?

A: Телевизорът е в режим PowerSaver (Енергоспестяване).

A: След това натиснете произволен клавиш на клавиатурата, за да активирате монитора и да възстановите образа на екрана.

A: Ако все още няма изображение, натиснете бутона '/SOURCE'. След това натиснете отново произволен клавиш на клавиатурата, за да активирате монитора и да възстановите образа на екрана.

Q: Свързвано с DVI кабел?

A: Може да получите празен екран, ако стартирате системата, преди да свържете DVI кабела или изключите, а после включите DVI кабела, докато системата работи, тъй като определени типове графични карти не изпращат изходни видео сигнали. Свържете DVI кабела и после рестартирайте системата.

Не виждам екранното меню.

Q: Дали не сте заключили екранното меню, за да предотвратите промени?

- A: Отключете екранното меню, като натискате бутона [MENU / 

Екранът показва странни цветове или е само чернобял.

- Q: Дали екранът показва само един цвят, като че ли го гледате през цветен целофан?
- A: Проверете как е свързан сигналният кабел.
- A: Проверете дали видеокартата е поставена докрай в нейния слот.
- Q: Стават ли цветовете на екрана странни след пускане на програма, или след срыв на приложения?
- A: Рестартирайте компютъра.
- Q: Настроена ли е правилно видеокартата?
- A: Настройте видеокартата съгласно ръководството за видеокартата.

Екранът внезапно стана небалансиран.

- Q: Дали не сте сменили видеокартата или драйвера?
- A: Регулирайте положението на изображението с помощта на екранното меню.
- Q: Променили ли сте разделителната способност или честотата на монитора?
- A: Регулирайте разделителната способност и честотата на видеокартата.
- (Вж. Настроени честотни режими).
- Q: Екранът може да бъде дебалансиран поради цикъла на сигналите на видеокартата. Регулирайте позицията, като се обърнете към екранните менюта.

Екранът не е на фокус или екранното меню не може да се регулира.

- Q: Променили ли сте разделителната способност или честотата на монитора?
- A: Регулирайте разделителната способност и честотата на видеокартата.
- (Вж. Настроени честотни режими).

Индикаторът на захранването мига, но няма образ на екрана.

- Q: Правилно ли е настроена честотата при проверка на Display Timing (Тактова честота на дисплея) от екранното меню?
- A: Настройте честотата правилно, с помощта на ръководството за видеокартата и настроените честотни режими.
- (Максималната честота за дадена разделителна способност може да се различава при различните изделия.)

На екрана се виждат само 16 цвята. Цветовете на екрана са се променили след смяната на видеокартата.

- Q: Правилно ли са зададени цветовете в Windows?
- A: Windows XP :

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Appearance and Themes (Облик и теми) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

A: Windows ME/2000 :

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

Q: Настроена ли е правилно видеокартата?

A: Настройте видеокартата съгласно ръководството за видеокартата.

Има съобщение, гласящо "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found [Неразпознат монитор, намерен е Plug & Play (VESA DDC) монитор]".

Q: Инсталирали ли сте драйвер за монитора?

A: Инсталирайте драйвер за монитора според Инструкциите за инсталиране на драйвера.

Q: Проверете в ръководството за видеокартата дали се поддържа функцията Plug & Play (VESA DDC).

A: Инсталирайте драйвер за монитора според Инструкциите за инсталиране на драйвера.

Проверете кога MagicTune™ не работи правилно.

Q: Функцията MagicTune™ се среща само на персонални компютри (VGA) с OS Window, която поддържа Plug and Play.

A: За да проверите дали вашият компютър е с възможности за функцията MagicTune™, следвайте стъпките по-долу (за Windows XP);

Control Panel (Контролен панел) → Performance and Maintenance (Работа и поддръжка) → System (Система) → Hardware (Хардуер) → Device Manager (Диспечер на устройствата) → Monitors (Монитори) → След като изтриете Plug and Play монитора, намерете "Plug and Play монитор", като търсите new Hardware (Нов хардуер).

A: MagicTune™ е допълнителен софтуер за монитора. Някои графични карти може да не поддържат вашия монитор. Когато има проблем в графичната карта, посетете нашия уеб сайт, за да проверите в изложениия списък на съвместимите графични карти.

<http://www.samsung.com/monitor/magictune>

MagicTune™ не работи правилно.

Q: Не сте ли сменили компютъра или графичната карта?

A: Изтеглете най-новата програма. Програмата може да бъде изтеглена от <http://www.samsung.com/monitor/magictune>

Q: Инсталирахте ли програмата?

A: Рестартирайте компютъра, след като инсталирате програмата за първи път. Ако вече има инсталирано копие на програмата, премахнете го, рестартирайте компютъра и инсталирайте отново програмата. Трябва да рестартирате компютъра, за да може той да работи нормално след инсталиране или премахване на програма.



Забележка

Посетете уеб сайта MagicTune™ и изтеглете инсталационната програма за MagicTune™ MAC.

Забелязвам малко количество чужди тела, когато погледна отблизо ръба на продукта.

- Q: Този продукт е разработен така, че цветът изглежда избледнял с покриване на черните ръбове с прозрачна материя. Това, което виждате, е поразил дизайна на продукта и не е дефект.

Проверете следните неща, ако има проблем с монитора.

Проверете дали захранващият кабел и видеокабелите са правилно свързани към компютъра.

Проверете дали компютърът пиука повече от 3 пъти при начално зареждане.

(Ако прави това, поискайте сервиз за дънната платка на компютъра.)

Ако сте инсталирали нова видеокарта или ако сами сте сглобявали компютъра, проверете дали е инсталиран драйверът за адаптера (видеото) и драйверът за монитора.

Проверете дали честотата на кадрите на видеоекрана е зададена от 56 Hz ~ 75 Hz.

(Не надхвърляйте 75 Hz, като използвате максимална разделителна способност.)

Ако имате проблеми с инсталирането на драйвера за адаптера (видеото), стартирайте компютъра в безопасен режим, премахнете Display Adapter (Адаптер за дисплей) от "Control Panel (Контролен панел) → System (Система) → Device Administrator (Администратор на устройствата)", след което рестартирайте компютъра, за да инсталирате отново драйвера за адаптера (видеото).



Забележка

Ако проблемите възникват непрекъснато, обърнете се към оторизиран сервизен център.

{T200,T200G,T220,T220G}

Въпроси и отговори

- Q: Как мога да променя честотата?

A: Честотата може да се променя с преконфигуриране на видеокартата.

A: Обърнете внимание, че поддръжката на видеокартата може да варира в зависимост от версията на използвания драйвер. (За подробности вж. ръководството за видеокартата на компютъра).

- Q: Как мога да регулирам разделителната способност?

A: Windows XP:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Appearance and Themes (Облик и теми) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

A: Windows ME/2000:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Display (Дисплей) → Settings (Настройки).

* За подробности се обърнете към производителя на видеокартата.

- Q: Как мога да задам функцията Power Saving (Пестене на енергия)?

A: Windows XP:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Appearance and Themes (Облик и теми) → Display (Дисплей) → Screen Saver (Скринсейвър).

Функцията се настройва в BIOS-SETUP на компютъра. (Справка: ръководството за Windows/компютъра).

A: Windows ME/2000:

Задайте разделителната способност в Control Panel (Контролен панел) → Display (Дисплей) → Screen Saver (Скринсейвър).

Функцията се настройва в BIOS-SETUP на компютъра. (Справка: ръководството за Windows/компютъра).

Q: Как мога да почистя корпуса/LCD панела?

A: Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта и почистете монитора с мека кърпа като използвате почистващ разтвор или вода.

Не оставяйте почистващ препарат или драскотини по корпуса. Не позволявайте вода да проникне в монитора.



Забележка

Преди да поискате съдействие, проверете информацията в този раздел, за да видите дали сами не можете да се справите с проблема. Ако имате нужда от помощ, обадете се на телефонния номер в раздела Информация или се свържете с вашия дилър.

Спецификации

Обща информация

Обща информация

Име на модел	SyncMaster T190
--------------	-----------------

LCD панел

Размер	19 инча (48 см)
Видима област	408,24 мм (X) x 255,15 мм (B)
Стъпка на пикселите	0,2835 мм (X) x 0,2835 мм (B)

Синхронизация

Хоризонтална	30 ~ 81 kHz
Вертикална	56 ~ 75 Hz

Цвят на дисплея

16,7 милиона

Разделителна способност

Оптимална разделителна способност	1440 x 900 при 60 Hz
Максимална разделителна способност	1440 x 900 при 60 Hz

Входен сигнал, терминиран

RGB Analog (Аналогов), DVI(Digital Visual Interface), съвместим цифров RGB
--

0,7 V _{p-p} ± 5 %

Отделно X/B синхронизиране, композитен, SOG

TTL ниво (V високо ≥ 2,0 V, V ниско ≤ 0,8 V)
--

Максимална тактова честота за пикселите

146 MHz (Аналогов, Цифров)

Захранване

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Сигнален кабел

Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем
--

DVI-D към DVI-D съединител, сменяем

Размери (Ш x Д x В) / Тегло

454,5 X 331,5 X 75 мм (Без основата)
454,5 X 400 X 195 мм (С основата)/ 4,6 кг

Съображения за околната среда

Работна	Температура: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
	Влажност: 10 % ~ 80 %, без кондензация
Съхранение	Температура: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
	Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация

Функция Plug and Play

Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug & Play. Съвместната работа на монитора и компютърната система ще осигури най-добрите условия на работа и настройки на монитора. В повечето случаи инсталирането на монитора ще продължи автоматично, освен ако потребителя не пожелае да избере различни настройки.

Допустими точки

В този продукт се използват TFT-LCD панели, произведени с модерна полупроводникова технология с точност от 1ppm (една милионна). Понякога обаче пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят изглеждат ярки или може да се виждат черни пиксели. Това не се дължи на лошо качество и може да използвате монитора без проблем.

Броят на TFT-LCD субпикселите, които съдържа това изделие, например е 3.888.000.



Забележка

Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.



Уред клас В (Уреди за предаване на информация за домашна употреба)

Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. ((Уредите от клас В излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас А.))

Енергоспестяване

Този телевизор има вградена система за управление на захранването, наречена PowerSaver (Енергоспестяване). Тази система спестява електроенергия, като превключва апарата в режим на ниска консумация, когато той не се използва за определен период от време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим, когато натиснете клавиш от клавиатурата. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време. Системата PowerSaver (Енергоспестяване) работи с видеокарти, съвместими със спецификацията VESA DPM, инсталирани на вашия компютър. За настройка на тази функция се използва помощна програма, инсталирана на компютъра.

Състояние	Нормална работа	Режим на икономия на енергия	Power off - изключен (Power button - бутон захранване) EPA/ENERGY 2000
Индикатор на захранването	Вкл.	Мига	Off
Консумирана мощност	34 W	под 1 W	Под 1 W



Този монитор е съвместим със спецификацията EPA ENERGY STAR® и ENERGY2000, когато се използва с компютър, притежаващ функционални възможности за работа с VESA DPM оборудване.

Като Партньор на ENERGY STAR®, SAMSUNG е установил, че този продукт отговаря на препоръките на ENERGY STAR® за енергийна ефективност.

Настроени честотни режими

Ако сигналът, подаден от компютъра, съвпада с някой от следните настроени честотни режими, екранът ще се настрои автоматично. Ако обаче сигналът се различава, екранът може да остане тъмен, макар индикаторът на захранването да свети. Проверете ръководството за видеокартата и настройте екрана, както следва.

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

Хоризонтална честота



Времето за обхождане на един ред от десния до левия край на екрана по хоризонтала се нарича Цикъл по хоризонтала, а реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота (честота на редовете). Единица: kHz

Вертикална честота

Подобно на луминесцентна лампа, екранът трябва да повтаря едно и също изображение много пъти в секунда, за да бъде видно изображението от потребителя. Честотата на това повторение се нарича Вертикална честота или честота на опресняване (честота на кадрите). Единица: Hz

Обща информация

Обща информация

Име на модел SyncMaster T190G

LCD панел

Размер 19 инча (48 см)

Видима област 408,24 мм (X) x 255,15 мм (B)

Стъпка на пикселите 0,2835 мм (X) x 0,2835 мм (B)

Синхронизация

Хоризонтална 30 ~ 81 kHz

Вертикална 56 ~ 75 Hz

Цвят на дисплея

16,7 милиона

Разделителна способност

Оптимална разделителна способност 1440 x 900 при 60 Hz

Максимална разделителна способност 1440 x 900 при 60 Hz

Входен сигнал, терминиран

RGB Analog (Аналогов), DVI(Digital Visual Interface), съвместим цифров RGB

0,7 Vp-p $\pm$ 5 %

Отделно X/B синхронизиране, композитен, SOG

TTL ниво (V високо $\geq$ 2,0 V, V ниско $\leq$ 0,8 V)

Максимална тактова честота за пикселите

146 MHz (Аналогов, Цифров)

Захранване

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz $\pm$ 3 Hz

Сигнален кабел

Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем

DVI-D към DVI-D съединител, сменяем

Размери (Ш x Д x В) / Тегло

454,5 X 331,5 X 75 мм (Без основата)

454,5 X 400 X 195 мм (С основата)/ 4,6 кг

Съображения за околната среда

Работна Температура: 10 °C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

Влажност: 10 % ~ 80 %, без кондензация

Съхранение Температура: -20 °C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)

Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация

Функция Plug and Play

Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug & Play. Съвместната работа на монитора и компютърната система ще осигури най-добрите условия на работа и настройки на монитора. В повечето случаи инсталирането на монитора ще продължи автоматично, освен ако потребителя не пожелае да избере различни настройки.

Допустими точки

В този продукт се използват TFT-LCD панели, произведени с модерна полупроводникова технология с точност от 1ppm (една милионна). Понякога обаче пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят изглеждат ярки или може да се виждат черни пиксели. Това не се дължи на лошо качество и може да използвате монитора без проблем.

Броят на TFT-LCD субпикселите, които съдържа това изделие, например е 3.888.000.



Забележка

Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.



Уред клас В (Уреди за предаване на информация за домашна употреба)

Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. ((Уредите от клас В излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас А.))

Енергоспестяване

Този телевизор има вградена система за управление на захранването, наречена PowerSaver (Енергоспестяване). Тази система спестява електроенергия, като превключва апарата в режим на ниска консумация, когато той не се използва за определен период от време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим, когато натиснете клавиш от клавиатурата. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време. Системата PowerSaver (Енергоспестяване) работи с видеокарти, съвместими със спецификацията VESA DPM, инсталирани на вашия компютър. За настройка на тази функция се използва помощна програма, инсталирана на компютъра.

Състояние	Нормална работа	Режим на икономия на енергия	Power off - изключен (Power button - бутон захранване) EPA/ENERGY 2000
Индикатор на захранването	Вкл.	Мига	Off
Консумирана мощност	34 W	под 1 W	Под 1 W



Този монитор е съвместим със спецификацията EPA ENERGY STAR® и ENERGY2000, когато се използва с компютър, притежаващ функционални възможности за работа с VESA DPM оборудване.

Като Партньор на ENERGY STAR®, SAMSUNG е установил, че този продукт отговаря на препоръките на ENERGY STAR® за енергийна ефективност.

Настроени честотни режими

Ако сигналът, подаден от компютъра, съвпада с някой от следните настроени честотни режими, екранът ще се настрои автоматично. Ако обаче сигналът се различава, екранът може да остане тъмен, макар индикаторът на захранването да свети. Проверете ръководството за видеокартата и настройте екрана, както следва.

Режим на дисплей	Хоризонтал на честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+



Хоризонтална честота

Времето за обхождане на един ред от десния до левия край на екрана по хоризонтала се нарича Цикъл по хоризонтала, а реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота (честота на редовете). Единица: kHz

Вертикална честота

Подобно на луминесцентна лампа, екранът трябва да повтаря едно и също изображение много пъти в секунда, за да бъде видяно изображението от потребителя. Честотата на това повторение се нарича Вертикална честота или честота на опресняване (честота на кадрите). Единица: Hz

Обща информация

Обща информация

Име на модел SyncMaster T200

LCD панел

Размер 20 инча (51 см)
 Видима област 433,44 мм (X) x 270,9 мм (B)
 Стъпка на пикселите 0,258 мм (X) x 0,258 мм (B)

Синхронизация

Хоризонтална 30 ~ 81 kHz
 Вертикална 56 ~ 75 Hz

Цвят на дисплея

16,7 милиона

Разделителна способност

Оптимална разделителна способност 1680 x 1050 при 60 Hz
 Максимална разделителна способност 1680 x 1050 при 60 Hz

Входен сигнал, терминиран

RGB Analog (Аналогов), DVI(Digital Visual Interface), съвместим цифров RGB

0,7 Vp-p $\pm$ 5 %

Отделно X/B синхронизиране, композитен, SOG

Входен сигнал, терминиран

TTL ниво (V високо $\geq 2,0 V$, V ниско $\leq 0,8 V$)

Максимална тактова честота за пикселите

146 MHz (Аналогов, Цифров)

Захранване

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz $\pm$ 3 Hz

Сигнален кабел

Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем

DVI-D към DVI-D съединител, сменяем

Размери (Ш x Д x В) / Тегло

486 x 350 x 74,5 мм (Без основата)

486 x 422 x 215 мм (С основата)/ 5,4 кг

Съображения за околната среда

Работна Температура: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)

Влажност: 10 % ~ 80 %, без кондензация

Съхранение Температура: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация

Функция Plug and Play

Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug & Play. Съвместната работа на монитора и компютърната система ще осигури най-добрите условия на работа и настройки на монитора. В повечето случаи инсталирането на монитора ще продължи автоматично, освен ако потребителя не пожелае да избере различни настройки.

Допустими точки

В този продукт се използват TFT-LCD панели, произведени с модерна полупроводникова технология с точност от 1ppm (една милионна). Понякога обаче пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят изглеждат ярки или може да се виждат черни пиксели. Това не се дължи на лошо качество и може да използвате монитора без проблем.

Броят на TFT-LCD субпикселите, които съдържа това изделие, например е 5.292.000.



Забележка

Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.



Уред клас В (Уреди за предаване на информация за домашна употреба)

Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. ((Уредите от клас В излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас А.))

Енергоспестяване

Този телевизор има вградена система за управление на захранването, наречена PowerSaver (Енергоспестяване). Тази система спестява електроенергия, като превключва апарата в режим на ниска консумация, когато той не се използва за определен период от време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим, когато натиснете клавиш от клавиатурата. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време. Системата PowerSaver (Енергоспестяване) работи с видеокарти, съвместими със спецификацията VESA DPM, инсталирани на вашия компютър. За настройка на тази функция се използва помощна програма, инсталирана на компютъра.

Състояние	Нормална работа	Режим на икономия на енергия	Power off - изключен (Power button - бутон захранване) EPA/ENERGY 2000
Индикатор на захранването	Вкл.	Мига	Off
Консумирана мощност	40 W	под 1 W	Под 1 W



Този монитор е съвместим със спецификацията EPA ENERGY STAR® и ENERGY2000, когато се използва с компютър, притежаващ функционални възможности за работа с VESA DPM оборудване.

Като Партньор на ENERGY STAR®, SAMSUNG е установил, че този продукт отговаря на препоръките на ENERGY STAR® за енергийна ефективност.

Настроени честотни режими

Ако сигналът, подаден от компютъра, съвпада с някой от следните настроени честотни режими, екранът ще се настрои автоматично. Ако обаче сигналът се различава, екранът може да остане тъмен, макар индикаторът на захранването да свети. Проверете ръководството за видеокартата и настройте екрана, както следва.

Режим на дисплея	Хоризонтал на честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-



Хоризонтална честота

Времето за обхождане на един ред от десния до левия край на екрана по хоризонтала се нарича Цикъл по хоризонтала, а реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота (честота на редовете). Единица: kHz

Вертикална честота

Подобно на луминесцентна лампа, екранът трябва да повтаря едно и също изображение много пъти в секунда, за да бъде видяно изображението от потребителя. Честотата на това повторение се нарича Вертикална честота или честота на опресняване (честота на кадрите). Единица: Hz

Обща информация

Обща информация	
Име на модел	SyncMaster T200G
LCD панел	
Размер	20 инча (51 см)
Видима област	433,44 мм (X) x 270,9 мм (B)
Стъпка на пикселите	0,258 мм (X) x 0,258 мм (B)
Синхронизация	
Хоризонтална	30 ~ 81 kHz
Вертикална	56 ~ 75 Hz
Цвят на дисплея	
16,7 милиона	
Разделителна способност	
Оптимална разделителна способност	1680 x 1050 при 60 Hz

Разделителна способност

Максимална разделителна способност 1680 x 1050 при 60 Hz

Входен сигнал, терминиран

RGB Analog (Аналогов), DVI(Digital Visual Interface), съвместим цифров RGB

0,7 Vp-p $\pm$ 5 %

Отделно X/B синхронизиране, композитен, SOG

TTL ниво (V високо $\geq$ 2,0 V, V ниско $\leq$ 0,8 V)

Максимална тактова честота за пикселите

146 MHz (Аналогов, Цифров)

Захранване

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz $\pm$ 3 Hz

Сигнален кабел

Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем

DVI-D към DVI-D съединител, сменяем

Размери (Ш x Д x В) / Тегло

486 x 350 x 74,5 мм (Без основата)

486 x 422 x 215 мм (С основата)/ 5,4 кг

Съображения за околната среда

Работна Температура: 10 °C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

Влажност: 10 % ~ 80 %, без кондензация

Съхранение Температура: -20 °C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)

Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация

Функция Plug and Play

Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug & Play. Съвместната работа на монитора и компютърната система ще осигури най-добрите условия на работа и настройки на монитора. В повечето случаи инсталирането на монитора ще продължи автоматично, освен ако потребителя не пожелае да избере различни настройки.

Допустими точки

В този продукт се използват TFT-LCD панели, произведени с модерна полупроводникова технология с точност от 1ppm (една милионна). Понякога обаче пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят изглеждат ярки или може да се виждат черни пиксели. Това не се дължи на лошо качество и може да използвате монитора без проблем.

Броят на TFT-LCD субпикселите, които съдържа това изделие, например е 5.292.000.



Забележка

Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.



Уред клас В (Уреди за предаване на информация за домашна употреба)

Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. ((Уредите от клас В излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас А.)

Енергоспестяване

Този телевизор има вградена система за управление на захранването, наречена PowerSaver (Енергоспестяване). Тази система спестява електроенергия, като превключва апарата в режим на ниска консумация, когато той не се използва за определен период от време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим, когато натиснете клавиш от клавиатурата. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време. Системата PowerSaver (Енергоспестяване) работи с видеокарти, съвместими със спецификацията VESA DPM, инсталирани на вашия компютър. За настройка на тази функция се използва помощна програма, инсталирана на компютъра.

Състояние	Нормална работа	Режим на икономия на енергия	Power off - изключен (Power button - бутон захранване) EPA/ENERGY 2000
Индикатор на захранването	Вкл.	Мига	Off
Консумирана мощност	40 W	под 1 W	Под 1 W



Този монитор е съвместим със спецификацията EPA ENERGY STAR® и ENERGY2000, когато се използва с компютър, притежаващ функционални възможности за работа с VESA DPM оборудване.

Като Партньор на ENERGY STAR®, SAMSUNG е установил, че този продукт отговаря на препоръките на ENERGY STAR® за енергийна ефективност.

Настроени честотни режими

Ако сигналът, подаден от компютъра, съвпада с някой от следните настроени честотни режими, екранът ще се настрои автоматично. Ако обаче сигналът се различава, екранът може да остане тъмен, макар индикаторът на захранването да свети. Проверете ръководството за видеокартата и настройте екрана, както следва.

Режим на дисплей	Хоризонтал на честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-

Хоризонтална честота

Времето за обхождане на един ред от десния до левия край на екрана по хоризонтала се нарича Цикъл по хоризонтала, а реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота (честота на редовете). Единица: kHz



Вертикална честота

Подобно на луминесцентна лампа, екранът трябва да повтаря едно и също изображение много пъти в секунда, за да бъде видяно изображението от потребителя. Честотата на това повторение се нарича Вертикална честота или честота на опресняване (честота на кадрите). Единица: Hz

Обща информация

Обща информация

Име на модел SyncMaster T220

LCD панел

Размер 22 инча (55 см)

Видима област 473,76 мм (X) x 296,1 мм (B)

Стъпка на пикселите 0,282 мм (X) x 0,282 мм (B)

Синхронизация

Хоризонтална 30 ~ 81 kHz

Вертикална 56 ~ 75 Hz

Цвят на дисплея

16,7 милиона

Разделителна способност

Оптимална разделителна способност 1680 x 1050 при 60 Hz

Максимална разделителна способност 1680 x 1050 при 60 Hz

Входен сигнал, терминиран

RGB Analog (Аналогов), DVI(Digital Visual Interface), съвместим цифров RGB

0,7 Vp-p $\pm$ 5 %

Отделно X/B синхронизиране, композитен, SOG

TTL ниво (V високо $\geq$ 2,0 V, V ниско $\leq$ 0,8 V)

Максимална тактова честота за пикселите

146 MHz (Аналогов, Цифров)

Захранване

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz $\pm$ 3 Hz

Сигнален кабел

Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем

DVI-D към DVI-D съединител, сменяем

Размери (Ш x Д x В) / Тегло

520 x 373,5 x 74,5 мм (Без основата)

520 x 442 x 215 мм (С основата)/ 5,8 кг

Съображения за околната среда

Работна Температура: 10 °C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

Влажност: 10 % ~ 80 %, без кондензация

Съхранение Температура: -20 °C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)

Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация

Функция Plug and Play

Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug & Play. Съвместната работа на монитора и компютърната система ще осигури най-добрите условия на работа и настройки на монитора. В повечето случаи инсталирането на монитора ще продължи автоматично, освен ако потребителя не пожелае да избере различни настройки.

Допустими точки

В този продукт се използват TFT-LCD панели, произведени с модерна полупроводникова технология с точност от 1ppm (една милионна). Понякога обаче пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят изглеждат ярки или може да се виждат черни пиксели. Това не се дължи на лошо качество и може да използвате монитора без проблем.

Броят на TFT-LCD субпикселите, които съдържа това изделие, например е 5.292.000.



Забележка

Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.



Уред клас В (Уреди за предаване на информация за домашна употреба)

Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. ((Уредите от клас В излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас А.))

Енергоспестяване

Този телевизор има вградена система за управление на захранването, наречена PowerSaver (Енергоспестяване). Тази система спестява електроенергия, като превключва апарата в режим на ниска консумация, когато той не се използва за определен период от време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим, когато натиснете клавиш от клавиатурата. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време. Системата PowerSaver (Енергоспестяване) работи с видеокарти, съвместими със спецификацията VESA DPM, инсталирани на вашия компютър. За настройка на тази функция се използва помощна програма, инсталирана на компютъра.

Състояние	Нормална работа	Режим на икономия на енергия	Power off - изключен (Power button - бутон захранване) EPA/ENERGY 2000
Индикатор на захранването	Вкл.	Мига	Off
Консумирана мощност	45 W	под 1 W	Под 1 W



Този монитор е съвместим със спецификацията EPA ENERGY STAR® и ENERGY2000, когато се използва с компютър, притежаващ функционални възможности за работа с VESA DPM оборудване.

Като Партньор на ENERGY STAR®, SAMSUNG е установил, че този продукт отговаря на препоръките на ENERGY STAR® за енергийна ефективност.

Настроени честотни режими

Ако сигналът, подаден от компютъра, съвпада с някой от следните настроени честотни режими, екранът ще се настрои автоматично. Ако обаче сигналът се различава, екранът може да остане тъмен, макар индикаторът на захранването да свети. Проверете ръководството за видеокартата и настройте екрана, както следва.

Режим на дисплея	Хоризонтал на честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/B)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-

Хоризонтална честота

Времето за обхождане на един ред от десния до левия край на екрана по хоризонтала се нарича Цикъл по хоризонтала, а реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота (честота на редовете). Единица: kHz



Вертикална честота

Подобно на луминесцентна лампа, екранът трябва да повтаря едно и също изображение много пъти в секунда, за да бъде видяно изображението от потребителя. Честотата на това повторение се нарича Вертикална честота или честота на опресняване (честота на кадрите). Единица: Hz

Обща информация

Обща информация

Име на модел SyncMaster T220G

LCD панел

Размер 22 инча (55 см)

Видима област 473,76 мм (X) x 296,1 мм (B)

Стъпка на пикселите 0,282 мм (X) x 0,282 мм (B)

Синхронизация

Хоризонтална	30 ~ 81 kHz
Вертикална	56 ~ 75 Hz

Цвят на дисплея

16,7 милиона

Разделителна способност

Оптимална разделителна способност	1680 x 1050 при 60 Hz
Максимална разделителна способност	1680 x 1050 при 60 Hz

Входен сигнал, терминиран

RGB Analog (Аналогов), DVI(Digital Visual Interface), съвместим цифров RGB

0,7 Vp-p $\pm$ 5 %

Отделно X/B синхронизиране, композитен, SOG

TTL ниво (V високо $\geq$ 2,0 V, V ниско $\leq$ 0,8 V)

Максимална тактова честота за пикселите

146 MHz (Аналогов, Цифров)

Захранване

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz $\pm$ 3 Hz

Сигнален кабел

Кабел 15 пина към 15 пина D-sub, сменяем

DVI-D към DVI-D съединител, сменяем

Размери (Ш x Д x В) / Тегло

520 x 373,5 x 74,5 мм (Без основата)

520 x 442 x 215 мм (С основата)/ 5,8 кг

Съображения за околната среда

Работна Температура: 10 °C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

Влажност: 10 % ~ 80 %, без кондензация

Съхранение Температура: -20 °C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)

Влажност: 5 % ~ 95 %, без кондензация

Функция Plug and Play

Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug & Play. Съвместната работа на монитора и компютърната система ще осигури най-добрите условия на работа и настройки на монитора. В повечето случаи инсталирането на

Функция Plug and Play

монитора ще продължи автоматично, освен ако потребителя не пожелае да избере различни настройки.

Допустими точки

В този продукт се използват TFT-LCD панели, произведени с модерна полупроводникова технология с точност от 1ppm (една милионна). Понякога обаче пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят изглеждат ярки или може да се виждат черни пиксели. Това не се дължи на лошо качество и може да използвате монитора без проблем.

Броят на TFT-LCD субпикселите, които съдържа това изделие, например е 5.292.000.



Забележка

Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.



Уред клас В (Уреди за предаване на информация за домашна употреба)

Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. ((Уредите от клас В излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас А.))

Енергоспестяване

Този телевизор има вградена система за управление на захранването, наречена PowerSaver (Енергоспестяване). Тази система спестява електроенергия, като превключва апарата в режим на ниска консумация, когато той не се използва за определен период от време. Мониторът автоматично се връща в нормален режим, когато натиснете клавиш от клавиатурата. За да пестите енергия, изключвайте вашия монитор, когато няма нужда от него или когато го оставяте без надзор за продължителни периоди от време. Системата PowerSaver (Енергоспестяване) работи с видеокарти, съвместими със спецификацията VESA DPM, инсталирани на вашия компютър. За настройка на тази функция се използва помощна програма, инсталирана на компютъра.

Състояние	Нормална работа	Режим на икономия на енергия	Power off - изключен (Power button - бутон захранване) EPA/ENERGY 2000
Индикатор на захранването	Вкл.	Мига	Off
Консумирана мощност	45 W	под 1 W	Под 1 W



Този монитор е съвместим със спецификацията EPA ENERGY STAR® и ENERGY2000, когато се използва с компютър, притежаващ функционални възможности за работа с VESA DPM оборудване.

Като Партньор на ENERGY STAR®, SAMSUNG е установил, че този продукт отговаря на препоръките на ENERGY STAR® за енергийна ефективност.

Настроени честотни режими

Ако сигналът, подаден от компютъра, съвпада с някой от следните настроени честотни режими, екранът ще се настрои автоматично. Ако обаче сигналът се различава, екранът може да остане

тъмен, макар индикаторът на захранването да свети. Проверете ръководството за видеокартата и настройте екрана, както следва.

Режим на дисплея	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Пикселна тактова честота (MHz)	Поляритет на синхронизацията (X/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-

Хоризонтална честота

Времето за обхождане на един ред от десния до левия край на екрана по хоризонтала се нарича Цикъл по хоризонтала, а реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича хоризонтална честота (честота на редовете). Единица: kHz



Вертикална честота

Подобно на луминесцентна лампа, екранът трябва да повтаря едно и също изображение много пъти в секунда, за да бъде видно изображението от потребителя. Честотата на това повторение се нарича Вертикална честота или честота на опресняване (честота на кадрите). Единица: Hz

Информация

{T190,T190G}

За по-добро изображение

➤ За да се радвате на най-добро качество на картината, регулирайте разделителната способност на компютъра и инжекционната честота (честотата на обновяване) в контролния панел на компютъра, както е описано по-долу. Ако за TFT-LCD не е осигурено най-доброто качество на картината, може да получите неравномерно качество на картината.

- Разделителна способност: 1440 x 900
- Вертикална честота (честота на обновяване): 60 Hz

➤ В този продукт се използват TFT-LCD панели, произведени с модерна полупроводникова технология с точност от 1ppm (една милионна). Понякога обаче пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят изглеждат ярки или някои от черните пиксели не се виждат. Това не се дължи на лошо качество и може да използвате монитора без проблем.

- Броят на TFT-LCD субпикселите, които съдържа това изделие, например е 3.888.000.

➤ Когато почиствате телевизора и таблото отвън, нанесете препоръчаното малко количество почистващ препарат върху мека и суха кърпа и разтъркайте. Не натискайте областта на LCD екрана, а избърсвайте леко.

Ако бъде приложена прекомерна сила, върху може да остане петно.

➤ Ако не сте доволни от качеството на картината, можете да получите по-добро качество, като изпълните функцията "**Auto Adjustment**" на изображението на екрана, която се появява, когато се натисне бутонът за затваряне на прозорец.

Ако след автоматичното регулиране все още има шум, използвайте функцията за регулиране **Fine/Coarse**.

➤ Когато се показва статичен екран за продължителен период от време, може да се появи остатъчен образ или размазване.

Сменете на режим на пестене на енергия или задайте скрийнсейвър с движещо се изображение, когато е нужно да сте далеч от монитора продължително време.

{T190,T190G}

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА (Без остатъчни образи)

LCD При мониторите и телевизорите може да се наблюдава остатъчен образ при превключване от едно изображение на друго, особено след продължително показване на статично изображение.

Това ръководство служи за демонстрация на правилното използване на LCD изделията, за да бъдете предпазени от остатъчен образ.

➤ *Гаранция*

Гаранцията не покрива неизправности, предизвикани от запазване на образа.

Прогарянето не се покрива от гаранцията.

➤ *Какво са остатъчните образи?*

При нормална работа на LCD панела не се наблюдават остатъчни образи. Ако обаче едно и също изображение се показва продължително време, между двата електрода, обхващащи течните кристали, се натрупва малка разлика в електрическия заряд. Това може да доведе до натрупване на течни кристали в определени области на дисплея. По този начин предишното изображение се задържа при превключване към ново видеоизображение. При всички дисплеи, включително при LCD дисплеите, се наблюдава остатъчен образ. Това не е дефект на изделието.

Молим да следвате направените по-долу препоръки, за да предпазите вашия LCD дисплей от остатъчен образ.

➤ *Power Off (Изключване), Screen Saver (скрийнсейвър) или Power Save Mode (икономичен режим)*

Напр.:

- Изключвайте захранването при използване на статичен образ.
 - Изключвайте захранването за 4 часа след 20 часа работа
 - Изключвайте захранването за 2 часа след 12 часа работа
- Използвайте, ако е възможно, скрийнсейвър
 - Препоръчва се едноцветен скрийнсейвър или движещо се изображение.
- Задайте монитора да се изключва чрез схемата за включване на свойствата на компютърния дисплей.

➤ *Препоръки за конкретни приложения*


Напр.: Аерогари, Транзитни станции, Борси, Банки и Контролни системи
Препоръчваме ви да настроите вашата системна програма за дисплея, както е показано по-долу:

➤ *Циклично сменяйте информацията с лого или движещо се изображение*

Напр.: Цикъл : Показвайте информацията 1 час, последвана от една минута с лого или движещо се изображение.

➤ *Периодично сменяйте цветовата информация (използвайте два различни цвята).*

Напр.: Сменяйте циклично цветовата информация с два цвята на всеки 30 минути.

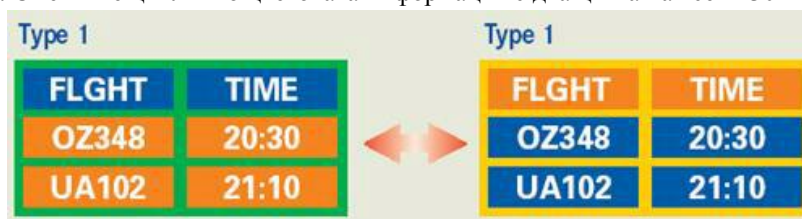

Избягвайте да използвате комбинация от знаци и фонов цвят с голяма разлика в осветяването.

Избягвайте използването на сиви цветове, които могат лесно да причинят остатъчни образи.


- Избягвайте: Цветове с голяма разлика в яркостта (черно и бяло, сиво)

Напр.:



- Препоръчвани настройки: Ярки цветове с малка разлика в яркостта
- Сменяйте цвета на знаците и фона на всеки 30 минути

Напр.:



- На всеки 30 минути сменяйте знаците с движение

Напр.:




➔ *Най-добрият начин за защита на вашия монитор от остатъчни образи е да изключите захранването или да настроите вашия компютър или система да използва скрийнсейвър, когато не работите с тях.*

Остатъчните образи може да не се появят, ако LCD панелът работи при нормални условия.

Нормалните условия се определят като непрекъснато променящи се видеосхеми. Когато LCD панелът работи дълго време с фиксиран образ (над 12 часа), може да се появи малка разлика в напрежението между електродите, които захранват течния кристал (LC) в даден пиксел. Разликата в напрежението на електродите се повишава с времето, което може да накара течния кристал да се наклони. Ако това се случи, когато образът се смени, може да се види предишното изображение.

За да се предотврати това, натрупаната разлика в напрежението трябва да се намали.

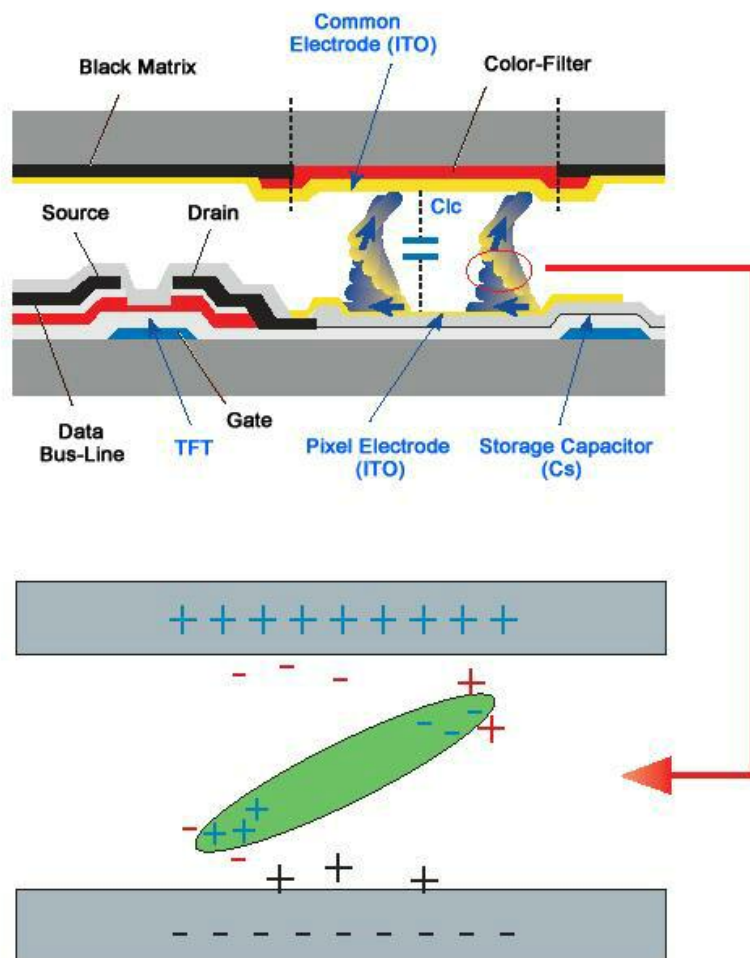

➤ *Нашият LCD монитор отговаря на Клас II за грешки в пикселите според ISO13406-2*

{T200,T200G,T220,T220G}

За по-добро изображение

➤ За да се радвате на най-добро качество на картината, регулирайте разделителната способност на компютъра и инжекционната честота (честотата на обновяване) в контролния панел на компютъра, както е описано по-долу. Ако за TFT-LCD не е осигурено най-доброто качество на картината, може да получите неравномерно качество на картината.

- Разделителна способност: 1680 x 1050
- Вертикална честота (честота на обновяване): 60 Hz

➤ В този продукт се използват TFT-LCD панели, произведени с модерна полупроводникова технология с точност от 1ppm (една милионна). Понякога обаче пикселите с ЧЕРВЕН, ЗЕЛЕН, СИН и БЯЛ цвят изглеждат ярки или някои от черните пиксели не се виждат. Това не се дължи на лошо качество и може да използвате монитора без проблем.

- Броят на TFT-LCD субпикселите, които съдържа това изделие, например е 5.292.000.

➤ Когато почиствате телевизора и таблото отвън, нанесете препоръчаното малко количество почистващ препарат върху мека и суха кърпа и разгъркайте. Не натискайте областта на LCD екрана, а избърсвайте леко.

Ако бъде приложена прекомерна сила, върху може да остане петно.

➤ Ако не сте доволни от качеството на картината, можете да получите по-добро качество, като изпълните функцията "Auto Adjustment" на изображението на екрана, която се появява, когато се натисне бутонът за затваряне на прозорец.

Ако след автоматичното регулиране все още има шум, използвайте функцията за регулиране **Fine/Coarse**.

➤ Когато се показва статичен екран за продължителен период от време, може да се появи остатъчен образ или размазване.

Сменете на режим на пестене на енергия или задайте скрийнсейвър с движещо се изображение, когато е нужно да сте далеч от монитора продължително време.

{T200,T200G,T220,T220G}

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА (Без остатъчни образи)

LCD При мониторите и телевизорите може да се наблюдава остатъчен образ при превключване от едно изображение на друго, особено след продължително показване на статично изображение.

Това ръководство служи за демонстрация на правилното използване на LCD изделията, за да бъдете предпазени от остатъчен образ.

➤ *Гаранция*

Гаранцията не покрива неизправности, предизвикани от запазване на образа.

Прогарянето не се покрива от гаранцията.

➤ *Какво са остатъчните образи?*

При нормална работа на LCD панела не се наблюдават остатъчни образи. Ако обаче едно и също изображение се показва продължително време, между двата електрода, обхващащи течните кристали, се натрупва малка разлика в електрическия заряд. Това може да доведе до натрупване на течни кристали в определени области на дисплея. По този начин предишното изображение се задържа при превключване към ново видеоизображение. При всички дисплеи, включително при LCD дисплеите, се наблюдава остатъчен образ. Това не е дефект на изделието.

Молим да следвате направените по-долу препоръки, за да предпазите вашия LCD дисплей от остатъчен образ.

➤ *Power Off (Изключване), Screen Saver (скрийнсейвър) или Power Save Mode (икономичен режим)*

Напр.:

- Изключвайте захранването при използване на статичен образ.
 - Изключвайте захранването за 4 часа след 20 часа работа

- Изключвайте захранването за 2 часа след 12 часа работа
- Използвайте, ако е възможно, скрийнсейвър
 - Препоръчва се едноцветен скрийнсейвър или движещо се изображение.
- Задайте монитора да се изключва чрез схемата за включване на свойствата на компютърния дисплей.

➔ *Препоръки за конкретни приложения*


Напр.: Аерогари, Транзитни станции, Борси, Банки и Контролни системи
Препоръчваме ви да настроите вашата системна програма за дисплея, както е показано по-долу:

➔ *Циклично сменяйте информацията с лого или движещо се изображение*

Напр.: Цикъл : Показвайте информацията 1 час, последвана от една минута с лого или движещо се изображение.

➔ *Периодично сменяйте цветовата информация (използвайте два различни цвята).*

Напр.: Сменяйте циклично цветовата информация с два цвята на всеки 30 минути.

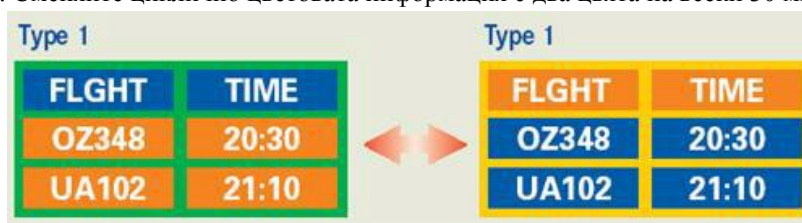

Избягвайте да използвате комбинация от знаци и фонов цвят с голяма разлика в осветяването.

Избягвайте използването на сиви цветове, които могат лесно да причинят остатъчни образи.

- Избягвайте: Цветове с голяма разлика в яркостта (черно и бяло, сиво)

Напр.:



- Препоръчвани настройки: Ярки цветове с малка разлика в яркостта
 - Сменяйте цвета на знаците и фона на всеки 30 минути

Напр.:



- На всеки 30 минути сменяйте знаците с движение

Напр.:




➔ *Най-добрият начин за защита на вашия монитор от остатъчни образи е да изключите захранването или да настроите вашия компютър или система да използва скрийнсейвър, когато не работите с тях.*

Остатъчните образи може да не се появят, ако LCD панелът работи при нормални условия.

Нормалните условия се определят като непрекъснато променящи се видеосхеми. Когато LCD панелът работи дълго време с фиксиран образ (над 12 часа), може да се появи малка разлика в напрежението между електродите, които захранват течния кристал (LC) в даден пиксел. Разликата в напрежението на електродите се повишава с времето, което може да накара течният кристал да се наклони. Ако това се случи, когато образът се смени, може да се види предишното изображение.

За да се предотврати това, натрупаната разлика в напрежението трябва да се намали.

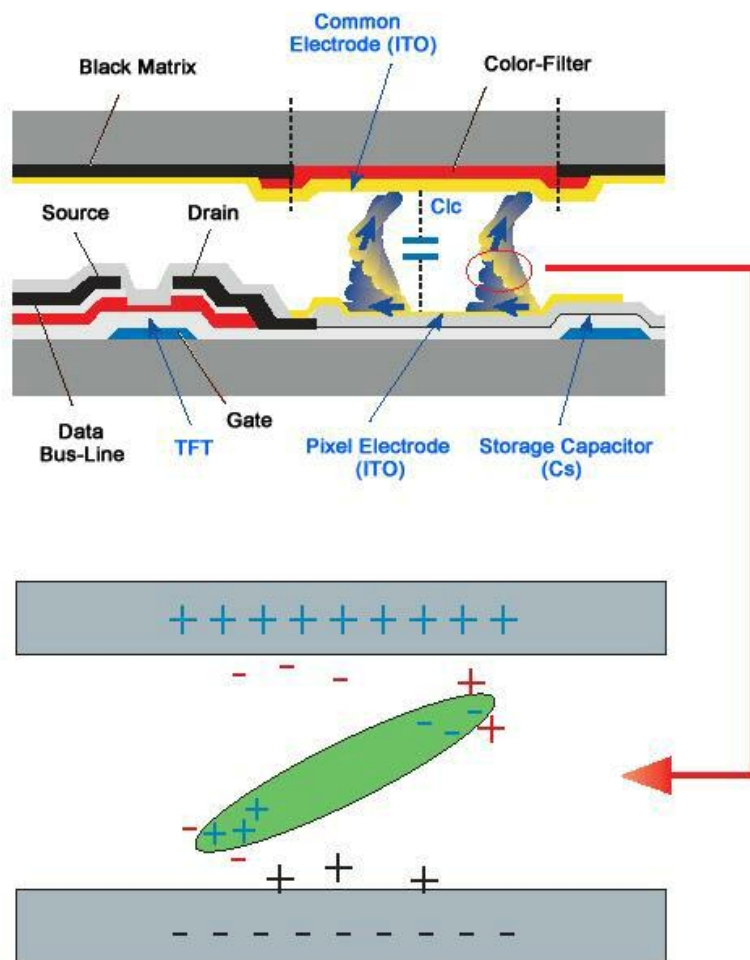

➡ Нашият LCD монитор отговаря на Клас II за грешки в пикселите според ISO13406-2

Приложение

Свържете се със SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)



Забележка

Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01 8000 112 112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz

Distributor pro Českou republiku:

Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com
	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	

Europe

GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864) € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com

Asia Pacific

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	8000-4726	

Условия

Dot Pitch (Точкова стъпка)	Изображението на монитора се състои от червени, зелени и сини точки. Колкото по-близо една до друга са разположение тези точки, толкова по-висока е разделителната способност. Разстоянието между две точки се нарича "точкова стъпка". Единица: мм
Вертикална честота	Екранът трябва да бъде обхождан по няколко пъти в секундата, за да бъде създадено и показано изображение на потребителя. Честотата на това повторение се нарича Вертикална честота или честота на опресняване (честота на кадрите). Единица: Hz Пример: Ако една и съща светлина се повтаря 60 пъти в секунда, това се смята за 60 Hz.
Хоризонтална честота	Времето за обхождане на един ред отдясно наляво на екрана по хоризонтала се нарича Цикъл по хоризонтала. Реципрочната стойност на Цикъла по хоризонтала се нарича Хоризонтална честота (честота на редовете). Единица: kHz
Презредов и непрезредов методи	Последователното извеждане на хоризонталните редове на екрана отгоре надолу се нарича непрезредова (прогресивна) развивка, а редуващото се извеждане първо на нечетните, а след това на четните редове се нарича презредова развивка. При повечето монитори за осигуряване на ясно изображение се използва прогресивна развивка. Презредовата развивка се използва в телевизорите.
Plug & Play	Това е функция, осигуряваща на потребителя екран с най-високо качество, като дава възможност на компютъра и монитора автоматично да си обменят информация. Този монитор отговаря на международния стандарт VESA DDC а функцията Plug & Play.
Разделителна способност	Броят хоризонтални и вертикални точки, използвани за съставяне на екранното изображение се нарича "разделителна способност". Този брой показва "точността" на дисплея. Високата разделителна способност е добре за извършване на множество задачи, тъй като повече зрителна информация може да се покаже на екрана. Пример: Ако разделителната способност е 1680 x 1050 (1440 x 900), това означава, че екранът е съставен от 1680 (1440) точки по хоризонтала (разделителна способност по

хоризонтала) и 1050 (900) реда по вертикала (разделителна способност по вертикала).

Правилно изхвърляне

Изхвърляйте правилно този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване) - Само за Европа



Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци след края на полезния му живот. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешки живот от неконтролното изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насърчаването на устойчива многократна употреба на материални ресурси.

При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране.

При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци на работното място.

Отговорности

Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права запазени.

Възпроизвеждането по какъвто и за било начин без писмено разрешение от Samsung Electronics Co., Ltd. е строго забранено.

Samsung Electronics Co., Ltd. не носи отговорност за грешки, съдържащи се в настоящото, както и за случайни или закономерни повреди във връзка с предоставянето, изпълнението или използването на този материал.

Samsung е регистрирана търговска марка на Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows и Windows NT са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation; VESA, DPM и DDC са регистрирани търговски марки на Video Electronics Standard Association; името и логото ENERGY STAR® са регистрирани търговски марки на U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (Агенцията за защита на околната среда на САЩ). Като Партньор на ENERGY STAR®, Samsung е установил, че този продукт отговаря на препоръките на ENERGY STAR® за енергийна ефективност. Всички други имена на изделия, споменати тук, може да са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните си притежатели.